

HT-X810

Digitalni kućni kino sustav korisnički priručnik

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.

Za primanje potpunije usluge molimo,
registrirajte svoj proizvod na

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

značajke

Reprodukcija više diskova i FM tuner

Ovaj vam sustav kućnog kina omogućuje reprodukciju raznih diskova, uključujući DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD±R/RW.

DVD-audio kompatibilan

Doživite audio izvedbu DVD-audio iznimno visoke kvalitete. Ploča od 24-bita/192 kHz DAC omogućuje da ovaj player proizvodi iznimnu kvalitetu zvuka u pogledu dinamičkog raspona, razlučivosti niske razine i detalja visoke frekvencije.

USB host podrška

Možete spojiti i reproducirati datoteke s vanjskih USB uređaja za pohranu poput MP3 playera, USB flash memorije itd. pomoću funkcije kućnog kina USB HOST.

TV funkcija čuvara zaslona

Ako glavna jedinica ostaje u načinu rada Stop (privremenog zaustavljanja) 3 minute, na TV zaslonu pojavljuje se logotip Samsung.

HT-X810 se automatski prebacuje na način uštede energije nakon 20 minuta u načinu rada čuvara zaslona.

Funkcija uštede energije

HT-X810 se automatski isključuje nakon 20 minuta u zaustavljenom načinu reprodukcije.

Prilagođeni prikaz TV zaslona

HT-X810 vam omogućuje da odaberete svoju omiljenu sliku tijekom JPEG i DVD reprodukcije te je postavite kao pozadinsku sliku.

HDMI

HDMI istovremeno prenosi DVD video i audio signale te daje jasniju sliku.

Funkcija AV SYNC

Video može kasniti iza audia ako je jedinica spojena na digitalni TV.

Da biste to kompenzirali, možete podesiti vrijeme audio kašnjenja da bude usklađeno s videom.

Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnom jedinicom pomoću Samsung TV daljinskog upravljača, povezivanjem kućnog kina na SAMSUNG TV putem HDMI kabela. (To je moguće samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.)

Funkcija Bluetooth







Bluetooth uređaj možete koristiti za uživanje u glazbi s visoko-kvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!

Bežični subwoofer

Iz subwoofera možete čuti veličanstven zvuk čak i ako nije spojen na proizvod kabelima za zvučnike.

ŠTO JE UKLJUČENO

Provjerite niže navedenu isporučenu dodatnu opremu.

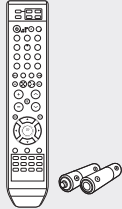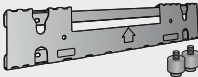					
Video kabel	FM antena	HDMI kabel	Korisnički priručnik	Daljinski upravljač / Baterije (AAA veličina)	Okrvir za montiranje na zid/vijci za montiranje (2EA)

sigurnosne informacije

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEDINU). U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.



Ovaj simbol označava "opasan napon" unutar proizvoda koji predstavlja opasnost od električnog udara ili ozljede.



Ovaj simbol označava važne upute priložene uz proizvod.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

Čitač kompaktnog diska klasificiran je kao CLASS 1 LASER proizvod.

Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka osim gore navedenih može rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.

OPREZ: NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE OTVOREN, A SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI; IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.

UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

OPREZ: DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.

- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.

OPREZ



- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
- Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti spreman za upotrebu.

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da ga ne treba odlagati s drugim kućanskim otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod odvajate od drugih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirate kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa. Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o odlaganju ovog radi recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.




sigurnosne informacije


MJERE OPREZA

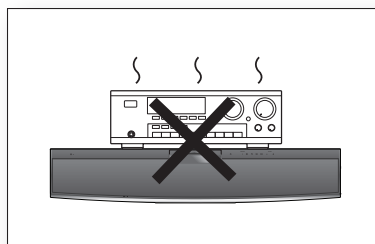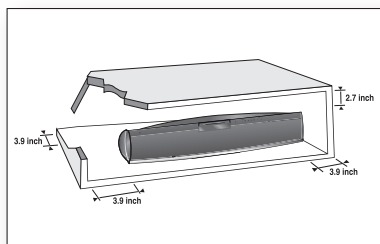


Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poledini playera. Player instalirajte u vodoravnom položaju na prikladnoj površini (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm). Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne stavljajte nikakve predmete na player. Ne postavljajte player na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Prije premještanja playera provjerite je li ladica za disk prazna. Ovaj player dizajniran je za neprekidnu uporabu. Prebacivanje DVD playera u način mirovanja ne isključuje ga sa električnog napajanja. Da biste potpuno isključili player sa napajanja, izvadite utikač iz zidne utičnice, naročito ako se dulje vrijeme ne koristi.

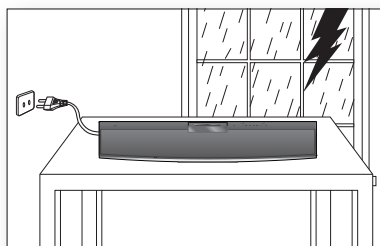

Za vrijeme olujnog nevremena, isključite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.

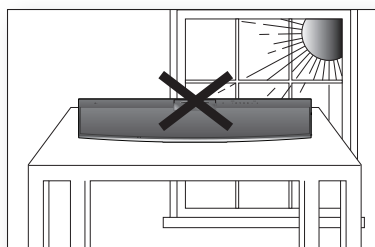


Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i neispravnosti rada uređaja.

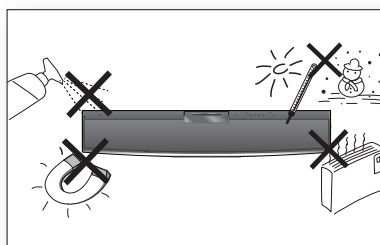

Zaštitite player od vlage (npr. vaza) i prekomjerne topline (npr. mjesto s vatrom) ili opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja (npr. zvučnika...). Isključite strujni kabel iz napajanja izmjeničnom strujom ako player neispravno radi. Vaš player nije namijenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod namijenjen je samo za osobnu upotrebu.

Ako su vaš player ili disk pohranjeni na niskim temperaturama može doći do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite player, pričekajte oko 2 sata kako bi uređaj prije korištenja dosegnuo sobnu temperaturu.

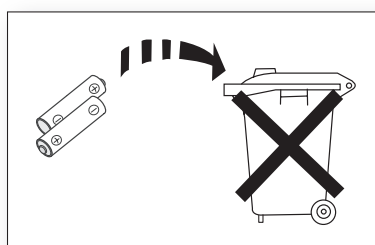

Baterije korištene s ovim proizvodom sadrže kemikalije koje su štetne za okoliš.

Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.

sadržaj

ZNAČAJKE	2	Što je uključeno
SIGURNOSNE INFORMACIJE	3	Sigurnosna upozorenja
	4	Precautions
POČETAK	7	Prije nego što pročitate korisnički priručnik
	8	Diskovi koji se mogu reproducirati
	8	Ne koristite sljedeće vrste diskova!
	8	Zaštita od kopiranja
	9	Vrsta i karakteristike diska
OPIS	10	Prednja ploča
	11	Stražnja ploča
DALJINSKI UPRAVLJAČ	12	Tura daljinskog upravljača
	14	Postavljanje daljinskog upravljača
VEZE	16	Povezivanje bežičnog subwoofera
	17	Montiranje na zid
	18	Spajanje video izlaza na TV
	20	HDMI funkcija
	21	Spajanje audia s vanjskih komponenti
	23	Spajanje FM antene
PRIJE KORIŠTENJA KUĆNOG KINA	24	Prije Korištenja Kućnog Kina
REPRODUKCIJA	25	Reprodukcija diska
	26	MP3/WMA-CD reprodukcija
	27	Reprodukcija JPEG datoteke
	28	Reprodukcija DivX-a
	30	Korištenje funkcije reprodukcije
	38	Uporaba bluetooth-a
	40	Reproduciranje multimedijских datoteka pomoću USB host značajke

sadržaj

POSTAVLJANJE SUSTAVA

42

- 42 Postavljanje jezika
- 43 Postavljanje vrste TV zaslona
- 44 Postavka srodnih kontrola (Razina ocjenjivanja)
- 44 Postavljanje lozinke
- 45 Postavljanje pozadinske slike
- 45 Za odabir jedne od 3 postavke za pozadinsku sliku koje ste proveli
- 46 DVD način reprodukcije
- 46 Podešavanje DRC-a (Dynamic range compression)
- 47 Postavljanje AV SYNC
- 47 Postavljanje HDMI audio
- 47 Postavljanje audia

RADIO

48

- 48 Slušanje radija
- 48 Postavljanje stanica unaprijed
- 49 O RDS emitiranju

PRAKTIČNA FUNKCIJA

51

- 51 Funkcija sleep timer
- 51 Podešavanje svjetline prikaza
- 51 Funkcija mute
- 52 V-SOUND (Virtualni zvuk)
- 52 S.VOL (Pametna glasnoća)
- 52 P.BASS/Audio Upscaling

RJEŠAVANJE PROBLEMA IJA

53

- 51 Rješavanje Problema Ija

POPIS ŠIFRI JEZIKA

55

- 55 Popis Šifri Jezika

USB HOST ZNAČAJKA PODRŽANIH PROIZVODA

56

- 56 Digitalni fotoaparat
- 56 USB flash disk
- 56 MP3 player

DODATAK

57







- 57 Mjere opreza za korištenje i odlaganje diskova
- 58 Specifikacije

početak


PRIJE NEGO ŠTO PROČITATE KORISNIČKI PRIRUČNIK

Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće izraze.

Ikone koje se koriste u priručniku

Ikona	Izraz	Definicija
	DVD	Uključuje funkciju dostupnu s DVD ili DVD-R/DVD-RW diskovima koji su snimljeni i dovršeni u video načinu rada.
	CD	Uključuje funkciju dostupnu s podatkovnim CD-om (CD-R ili CD-RW).
	MP3	Uključuje funkciju dostupnu s CD-R/-RW diskovima.
	JPEG	Uključuje funkciju dostupnu s CD-R/-RW diskovima.
	DivX	Uključuje funkciju dostupnu sa MPEG4 diskovima. (DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)
	Oprez	Uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
	Napomena	Uključuje savjete ili upute na strani koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.



- U ovom priručniku, upute označene s "DVD ()" primjenjuju se na DVD-VIDEO, DVD-AUDIO i DVD-R/-RW diskove koji su snimljeni u video načinu rada, a zatim dovršeni. Pri spominjanju određene vrste DVD-a, ona se navodi zasebno.
- Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, tada se on neće moći reproducirati.

O korištenju ovog korisničkog priručnika

- 1) Prije upotrebe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa Sigurnosnim uputama. (Vidi stranice 3~4)
- 2) Ako dođe do problema pogledajte odlomak Rješavanje problema. (Vidi stranice 53~54)

Zaštita autorskog prava

© 2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Sva prava pridržana; Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.

početak



DVD (Digital Versatile Disc) nudi fantastičan audio i video zahvaljujući Dolby Digital zvučnom okruženju i MPEG-2 tehnologijom video kompresije. Sada možete uživati u ovim realističnim efektima u svojem domu kao da ste u kinu ili koncertnoj dvorani.



DVD playeri i diskovi šifrirani su prema regiji. Ove regionalne šifre moraju odgovarati da bi se disk reproducirao. Ako šifre ne odgovaraju, disk se neće reproducirati.

Regionalni broj ovog playera naveden je na stražnjoj ploči playera.

(Vaš DVD player reproducirat će samo DVD-e koji su označeni jednakim regionalnim šiframa.)

DISKOVI KOJI SE MOGU REPRODUCIRATI

Vrsta diska	Oznaka (Logotip)	Snimljeni signali	Veličina diska	Maks. vrijeme reprodukcije
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	12 cm	Pribl. 240 min. (jednostrani)
				Pribl. 480 min. (dvostrani)
			8 cm	Pribl. 80 min. (jednostrani)
				Pribl. 160 min. (dvostrani)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min
			8 cm	20 min
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

NE KORISTITE SLJEDEĆE VRSTE DISKOVA!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM i DVD-ROM diskovi ne mogu se reproducirati na ovom playeru. Ako se takvi diskovi reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <WRONG DISC FORMAT>.
- DVD diskovi kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati na ovom playeru. Ako se takvi diskovi reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>.

ZAŠTITA OD KOPIRANJA

- Mnogi DVD diskovi šifrirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga DVD player trebate spojiti direktno na TV, a ne na VCR. Spajanje na VCR rezultira u izobličenoj slici s DVD diskova koji su zaštićeni od kopiranja.
- Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koje je zaštićeno metodama potraživanja određenih патената iz SAD-a i drugih intelektualnih prava na vlasništvo u vlasništvu tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava.
Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskog prava mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation, a namijenjena je za kućno i drugo ograničeno gledanje osim ako tvrtka Macrovision Corporation nije odobrila drugačije.
Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.

VRSTA I KARAKTERISTIKE DISKA

Ovaj proizvod ne podržava Secure (DRM) Media datoteke.

❖ CD-R diskovi

- Neki CD-R diskovi možda se neće moći reproducirati ovisno o uređaju za snimanje diska (CD-snimlač ili računalo) i stanju diska.
- Koristite 650 MB/74-minutni CD-R disk.
Nemojte koristiti CD-R diskove preko 700 MB/80 minuta jer se oni možda neće moći reproducirati.
- Neki CD-RW (Rewritable) mediji možda se neće moći reproducirati.
- Samo CD-R-ovi koji su pravilno "zatvoreni" mogu se u potpunosti reproducirati. Ako je sesija zatvorena, ali je disk ostao otvoren možda nećete moći u cijelosti reproducirati disk.

❖ CD-R MP3 diskovi

- Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
- Nazivi MP3 datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne smiju uključivati prazna mjesta ili posebne znakove (. / = +).
- Koristite diskove snimljene pri brzini kompresije/dekompresije podataka većoj od 128 Kb/s.
- Mogu se reproducirati samo datoteke s ekstenzijama ".mp3" i ".MP3".
- Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
- Ako disk nije zatvoren bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se ne budu mogle reproducirati sve snimljene datoteke.
- Za datoteke šifrirane u formatu promjenjive brzine prijenosa podataka (VBR), tj. datotekama šifriranim i u maloj i velikoj brzini prijenosa podataka (npr. 32 Kb/s ~ 320 Kb/s), reprodukcija može biti isprekidana.
- Najviše se 500 staza može reproducirati po CD-u.
- Najviše 300 mapa može se reproducirati po CD-u.

❖ CD-R JPEG diskovi


- Mogu se reproducirati samo datoteke s "jpg" ekstenzijama.
- Ako disk nije zatvoren, bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se i ne budu mogle reproducirati sve snimljene datoteke.
- Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
- Imena JPEG datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne uključivati prazan prostor ili specijalne znakove (. / = +).
- Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
- Na pojedinačan CD može se pohraniti najviše 9.999 slika.
- Pri reprodukciji Kodak/Fuji Picture CD-a, mogu se reproducirati samo JPEG datoteke u mapi sa slikama.
- Diskovi sa slikama koji nisu Kodak/Fuji Picture CD-i možda će trebati više vremena da počnu s reprodukcijom ili se možda uopće neće reproducirati.

❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX diskovi

- Obzirom da ovaj proizvod pruža samo formate za šifriranje koje odobrava DivX Networks, Inc., DivX datoteka koju je kreirao korisnik možda se neće moći reproducirati.
- Ažuriranja softvera za nekompatibilne formate nisu podržana.
(Primjer: QPEL, GMC, razlučivost veća od 800 x 600 piksela, itd.)
- Dijelovi s većom brzinom okvira možda se neće reproducirati tijekom reprodukcije DivX datoteke.
- Za više informacija o odobrenim formatima tvrtke DivX Networks, Inc. molimo, posjetite "www.divxnetworks.net".


opis

PREDNJA PLOČA

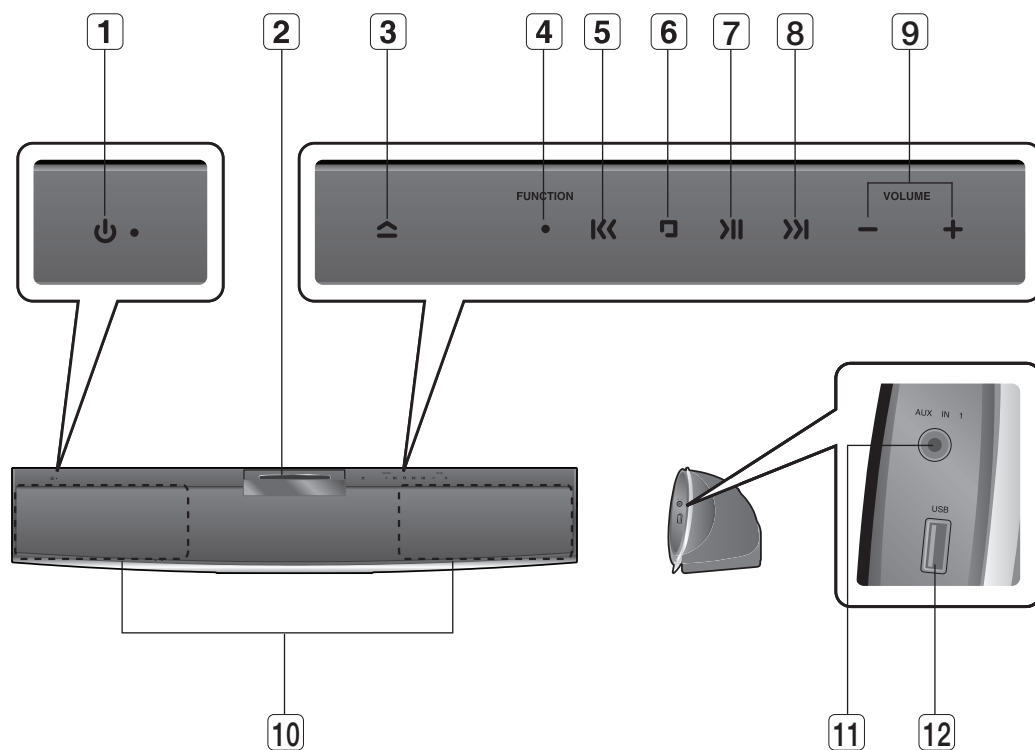

1 GUMB(⏻) POWER	5 GUMB (⏮) TUNING DOWN & SKIP	9 KONTROLA ZA GLASNOĆU
2 UTOR ZA DISK	6 GUMB (⏹) STOP	10 ZVUČNICI
3 GUMB ZA IZBACIVANJE	7 GUMB (⏪) PLAY/PAUSE	11 AUX IN 1 utičnica
4 GUMB FUNCTION	8 GUMB (⏭) TUNING UP & SKIP	12 USB priključak


STRAŽNJA PLOČA

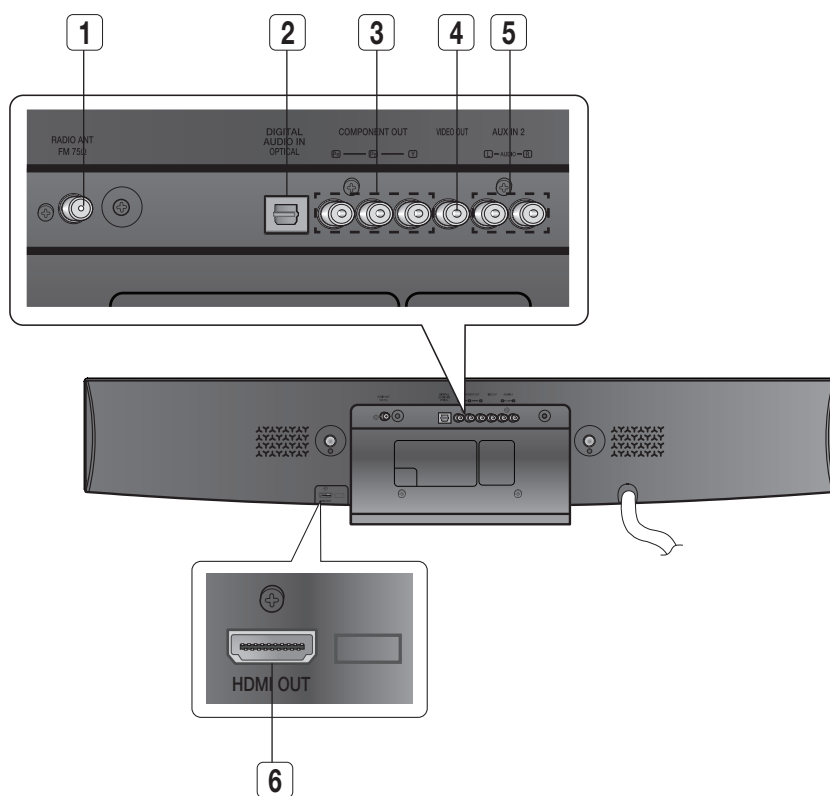

1	FM 75Ω KOAKSIJALNI UTIKAČ	Spojite FM antenu.
2	Vanjski digitalan optički ulazni utikač	Koristite ovo za spajanje vanjske opreme s digitalnim izlazom.
3	UTIKAČI KOMPONENTI VIDEO IZLAZA	Spojite TV s video izlazima komponenti na te utikače.
4	UTIKAČ ZA VIDEO IZLAZ	Spojite utikač za video ulaz TV-a (VIDEO IN) na utikač VIDEO OUT.
5	AUX IN 2 UTIKAČI	Spojite na 2CH analogni izlaz vanjskog uređaja (poput VCR-a)
6	HDMI OUT UTIKAČ	Koristite HDMI kabel, spojite ovaj HDMI izlazni priključak na HDMI ulazni priključak na TV-u zbog najbolje kvalitete slike.

daljinski upravljač


TURA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

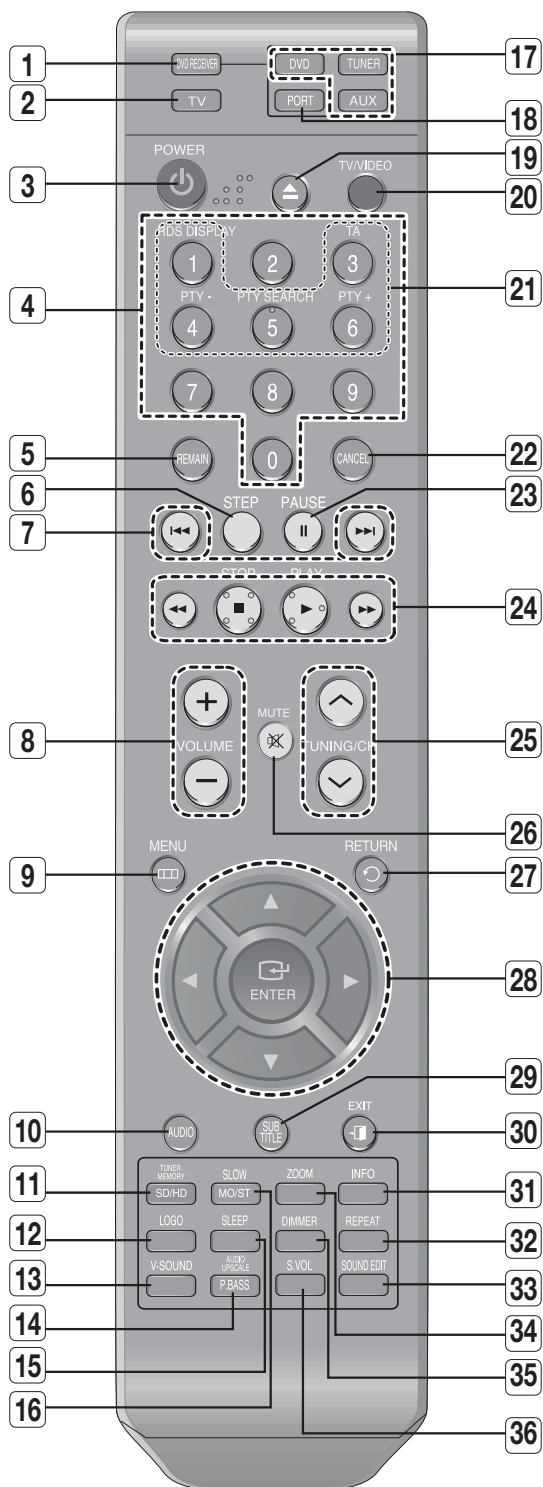

1	Gumb DVD RECEIVER
2	Gumb TV
3	Gumb POWER
4	Brojčani gumbi (0~9)
5	Gumb REMAIN
6	Gumb STEP
7	Gumbi Tuning Preset/CD Skip
8	Gumb VOLUME
9	Gumb MENU
10	Gumb AUDIO
11	Gumb TUNER MEMORY, SD (Standard Definition)/HD (High Definition)
12	Gumb LOGO
13	Gumb V-SOUND
14	Gumb AUDIO UPSCALE/P.BASS
15	Gumb SLEEP
16	Gumb SLOW, MO/ST
17	<div>DVD</div> Gumb DVD <div>TUNER</div> Gumb TUNER <div>AUX</div> Gumb AUX

18	Gumb PORT
19	⊕ Gumb IZBACI
20	Gumb TV/VIDEO
21	RDS gumb za odabir
22	Gumb CANCEL
23	Gumb PAUSE
24	<div>▶</div> Gumb PLAY <div>■</div> Gumb STOP <div>◀ ▶</div> Gumb SEARCH
25	Gumb TUNING/CH
26	Gumb MUTE
27	Gumb RETURN
28	Kursorski gumb/ENTER
29	Gumb SUBTITLE
30	Gumb EXIT
31	Gumb INFO
32	Gumb REPEAT
33	Gumb SOUND EDIT
34	Gumb ZOOM
35	Gumb DIMMER
36	Gumb S.VOL



Umetnite baterije za daljinski

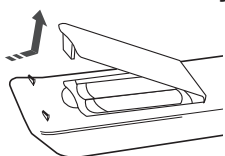

1. Uklonite poklopac za baterije u smjeru strelice.



2. Umetnite dvije 1,5 V AAA baterije i obratite pažnju na pravilne polove (+ i -).

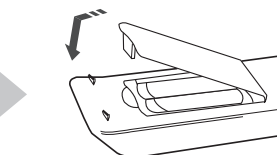

3. Zamijenite poklopac za baterije.



Pratite ove mjere predostrožnosti kako biste izbjegli curenje ili pucanje ćelija:

- Stavite baterije u daljinski upravljač tako da odgovaraju polaritetu: (+) na (+) i (-) na (-).
- Koristite ispravnu vrstu baterija. Baterije koje izgledaju slično mogu imati drugačiju voltažu.
- Uvijek istodobno zamijenite obje baterije.
- Ne izlažite baterije toplini ili plamenu.

daljinski upravljač

POSTAVLJANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA


Ovim daljinskim upravljačem možete upravljati određenim funkcijama TV-a.

Pri rukovanju TV-om s daljinskim upravljačem

1. Pritisnite gumb **TV** da biste podesili daljinski upravljač na TV način rada.
2. Pritisnite gumb **POWER** da biste uključili TV.
3. Prilikom držanja gumba **POWER** unesite šifru koja odgovara marki TV-a.
 - Ako u tablici za vaš TV postoji više od jedne šifre, unesite jednu po jednu šifru kako biste pronašli onu koja funkcionira.

Primjer: Za Samsung TV

Pri držanju gumba **POWER** koristite **brojčane** gumba kako biste unijeli 00, 15, 16, 17 i 40.

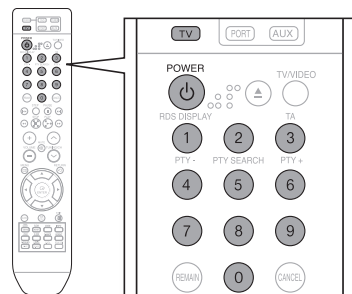

4. Ako se TV isključi, podešavanje je dovršeno.
 - Možete koristiti TV POWER, VOLUME, CHANNEL i brojčane gumba (0~9).




- Daljinski upravljač možda neće raditi na nekim markama TV-a. Također, neke radnje možda neće biti moguće ovisno o marki vašeg TV-a.
- Ako ne postavite daljinski upravljač sa šifrom za svoju marku TV-a, daljinski upravljač će prema zadanoj vrijednosti raditi na Samsung TV-u.

Radni raspon daljinskog upravljača

Daljinski upravljač može se koristiti do približno pravocrtno 23 stope (7 metara).

Također se može koristiti pod kutom do 30° u odnosu na horizontalu od senzora daljinskog upravljača

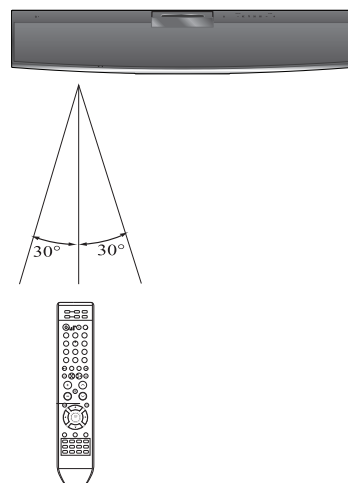


Popis šifri marki TV-a

Br.	Marka	Šifra	Br.	Marka	Šifra
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

veze


Ovaj odlomak uključuje razne načine spajanja digitalnog kućnog kina na druge vanjske komponente. Prije premještanja ili instaliranja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz utičnice.

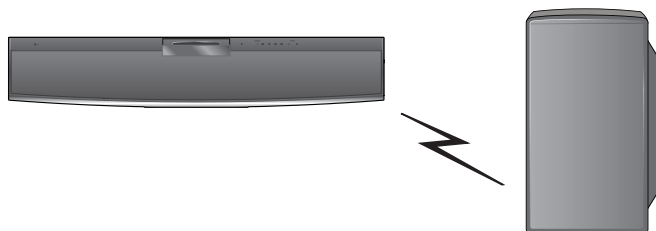

POVEZIVANJE BEŽIČNOG SUBWOOFERA

Pritisnite gumb za napajanje na stražnjoj strani subwoofera da ga uključite.

- Ako je glavna jedinica uključena
Subwoofer će se automatski povezati s proizvodom, a LED veze na njegovoj prednjoj strani treptat će plavim svjetlom nekoliko sekundi.
- Ako je glavna jedinica isključena
- LED veze na prednjoj strani subwoofera treptat će plavim svjetlom otprilike 30 sekundi, a zatim će se pri prebacivanju suba u stanje čekanja boja promijeniti u crvenu.

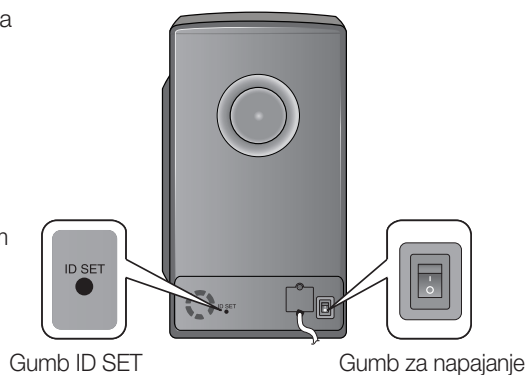


- Ako je subwoofer isključen, na ploči prikaza glavne jedinice vidjet ćete **S/W CHECK**.
- Bežični subwoofer postavite ispod glavne jedinice.
- Ako pokraj sustava koristite uređaj poput mikrovalne pećnice, bežične LAN kartice, Bluetooth opreme ili bilo koji drugi uređaj koji koristi istu frekvenciju (5,8 GHz), mogu se zbog interferencije čuti zvučne smetnje.
- Duljina prijenosa radio vala je otprilike 10 m, ali može varirati zavisno o radnom okruženju. Ako je između glavne jedinice i bežičnog modula za prijam čelično-betonski ili metalni zid, sustav možda uopće neće raditi, zbog toga što radio val ne prolazi kroz metal.
- Ako glavna jedinica ne uspostavlja bežičnu vezu, sustav treba ID postavku između glavne jedinice i bežičnog subwoofera. S isključenom glavnom jedinicom, pritisnite brojčani gumb "0"→"1"→"3"→"5" na daljinskom upravljaču pa uključite jedinicu. S uključenim bežičnim subwooferom, držite pritisnut gumb **ID SET** na poleđini jedinice 5 sekundi.



- Antena za bežični prijam ugrađena je u bežični subwoofer. Držite jedinicu dalje od vode i vlage.
- Kako biste postigli optimalnu izvedbu pri slušanju, neka je područje oko bežičnog subwoofera slobodno od bilo kakvih prepreka.


MONTIRANJE NA ZID

1. Postavite vijke za montiranje na stražnju stranu proizvoda i okrenite ih u smjeru kretanja kazaljke na satu da ih fiksirate.

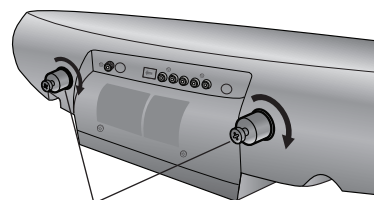


Vijci za montiranje (2EA)
(isporučeni)


2. Postavite okvir za montiranje na zid na površinu zida tako da strelica na okviru pokazuje prema gore, a zatim ga pričvrstite s četiri vijka (nisu isporučeni).

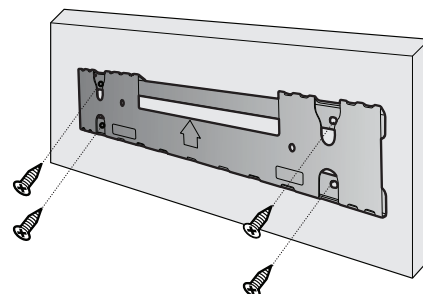

3. Zatim umetnite proizvod (postavljeni vijci za montažu) u odgovarajući otvor na zidnom okviru. Za sigurno instalaciju provjerite idu li montažni vijci do dna rupe.

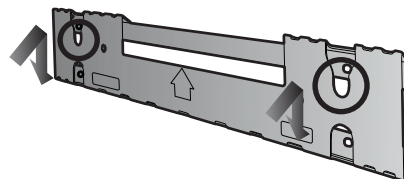


4. Ovime je zidna montaža dovršena.

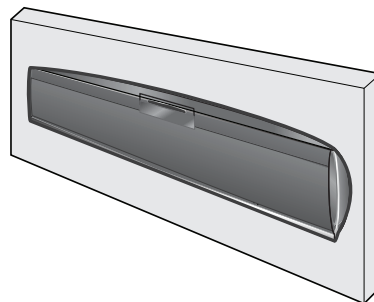

- Kućno kino čvrsto pritegnite na zid kako ne bi palo. Ako kućno kino padne, može uzrokovati ozljeđivanje ili oštećenje proizvoda.
- Nakon instaliranja kućnog kina molimo, osigurajte da dijete ne može povući niti jedan od spojnih kabela, jer bi kino moglo pasti.

SPAJANJE VIDEO IZLAZA NA TV

Odaberite jedan od četiri načina za spajanje na TV.

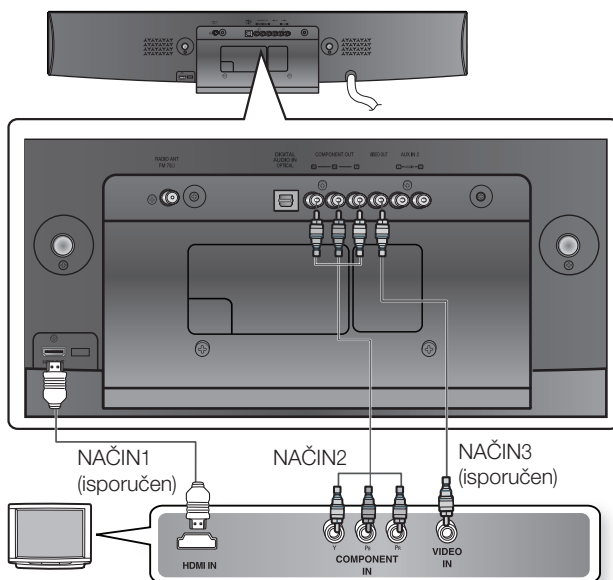

NAČIN 1 : HDMI

Spojite HDMI kabel iz HDMI OUT utikača na stražnjoj strani DVD playera na HDMI IN utikač na TV-u.

NAČIN 2 : Component Video

Ako je vaš televizor opremljen Video Component ulazima, spojite Component video kabel (nije isporučen) od Component Video izlaznih (P_R, P_B i Y) utikača sa stražnje strane DVD playera na Component video ulazne utikače na TV-u.

NAČIN 3 : Composite Video

Spojite isporučeni video kabel od VIDEO OUT utičnice sa stražnje strane DVD playera do VIDEO IN utičnice na TV-u.



- Dostupne razlučivosti za HDMI izlaz su 480 piskela, 576 piskela, 720 piskela, 1080 i/1080 piskela.
- Ovaj proizvod radi u načinu rada isprepletenog skeniranja 576i (480i) za izlaz komponenti.
- Ako koristite HDMI kabel za spajanje Samsung TV-a na DVD player, tada možete upravljati kućnim kinom pomoću daljinskog upravljača za TV. To je moguće samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+(HDMI-CEC).
- Molimo provjerite **Anynet+** logotip (Ako vaš TV ima **Anynet+** logotip tada podržava funkciju Anynet+.)
- Kada je spojen HDMI kabel, nema izlaza kompozitnog i komponentnog video signala.

Funkcija automatskog prepoznavanja HDMI-a

Video izlaz playera će se automatski promijeniti u HDMI način rada prilikom spajanja HDMI kabela dok je uključeno napajanje. Za moguće HDMI razlučivosti.

- **HDMI (Multimedijsko sučelje visoke definicije)**

HDMI je sučelje koje omogućuje digitalan prijenos video i audio podataka putem samo jednog priključka.

Koristeći HDMI, DVD kućno kino prenosi digitalni video i audio signal te prikazuje živopisnu sliku na TV-u koji ima HDMI ulaznu utičnicu.

- **Opis HDMI povezivanja**

HDMI priključak - podržava video i digitalne audio podatke.

- HDMI šalje samo čisti digitalni signal na TV.

- Ako vaš TV ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), slučajni šum pojavljuje se na zaslonu.

- **Zašto Samsung koristi HDMI?**

Analogni TV-i zahtijevaju analogni video/audio signal. Međutim, prilikom reprodukcije DVD-a, podatak prenesen na TV je digitalan. Zbog toga je potreban digitalno - analogni pretvarač (u DVD kućnom kinu) ili analogno - digitalni pretvarač (u TV-u). Tijekom pretvaranja, kvaliteta slike je smanjena zbog šuma i gubitka signala. HDMI tehnologija je superiorna zbog toga što ne zahtijeva D/A pretvaranje te daje čisti digitalni signal od playera do TV-a.

- **Što je HDCP?**

HDCP (zaštita digitalnog sadržaja visoke propusnosti) je sustav za zaštitu protiv kopiranja DVD sadržaja prenesenog putem HDMI-a. On pruža sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD itd.) i uređaja za prikaz (TV, projektor itd.). Sadržaj je zaštićen na izvornom uređaju kako bi se spriječilo neovlašteno kopiranje.

- **Što je Anynet+?**

Anynet+ je praktična funkcija koja pruža povezan rad ove jedinice prekom Samsung TV-a s Anynet+ značajkom.

- Ako vaš Samsung TV ima *Anynet+* logotip, tada on podržava Anynet+ funkciju.

- Ako uključite player pa umetnete disk, player će započeti reprodukciju diska, a TV će se automatski uključiti te prebaciti na HDMI način rada.

- Ako uključite player i pritisnete gumb Play s već umetnutim diskom, TV će se automatski uključiti i prebaciti na HDMI način rada.

HDMI FUNKCIJA

Odabir razlučivosti


Ova funkcija omogućuje korisniku da odabere razlučivost zaslona za HDMI izlaz.

U Stop načinu rada pritisnite i držite gumb **SD/HD** (Standardna definicija/Visoka definicija) na daljinskom upravljaču.

- Razlučivosti dostupne za HDMI izlaz su 576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
- SD (Standardna definicija) razlučivost je 576p(480p), a HD (Visoka definicija) razlučivost je 720p, 1080i/1080p.



- Ako TV ne podržava konfiguriranu razlučivost tada nećete moći ispravno vidjeti sliku.
- Kada je spojen HDMI kabel, nema izlaza kompozitnog i komponentnog video signala.
- Pogledajte korisnički priručnik svojeg TV-a za više informacija o tome kako odabrati izvor video ulaza na TV-u.

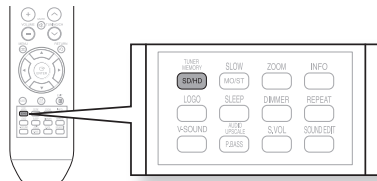

Zašto koristiti HDMI (Mulimedijsko sučelje visoke definicije)?

Ovaj uređaj prenosi DVD video signal digitalno bez postupka pretvaranja u analogni. Dobit ćete oštrije digitalne slike ako koristite HDMI vezu.

Korištenje Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja vam omogućuje da upravljate ostalim Samsung uređajima sa Samsung daljinskim upravljačem za TV. Anynet + može se koristiti za spajanje ovog kućnog kina na SAMSUNG TV pomoću HDMI kabela. To je moguće samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.

1. Spojite glavnu jedinicu kućnog kina na Samsung TV pomoću HDMI kabela. (Pogledajte stranicu 18)
2. Podesite Anynet+ funkciju na TV-u.
(Za više informacija pogledajte priručnik s uputama za TV.)
 - Kućnim kinom možete upravljati TV daljinskim upravljačem. (Dostupni TV gumbi: ◀, ▶, ◻, ◂, ▸, ▲, ▼ i gumbi ◀▶, ① ~ ⑨)

S funkcijom Anynet+

Možete upravljati ovom jedinicom, uključiti TV ili gledati film pritiskom na gumb Play na Samsung TV daljinskom upravljaču.



Ako odaberete TV

Postavite Anynet+(HDMI-CEC) na „On“ tako što ćete pritisnuti gumb Anynet+ na svom TV-u.

- **receiver: On** : Zvuk možete slušati putem kućnog kina.
- **receiver: Off** : Zvuk možete slušati putem TV-a.

Ako odaberete THEATER

Odaberite **THEATER** na priključak te postavite opciju svake dolje navedene stavke.


- **View TV** : Ako je anynet+(HDMI CEC) podešen na „on“ i izaberete „View TV“, kućno kino će se u automatski prebaciti na digitalni način rada.
- **Theater Menu** : Možete pristupiti i kontrolirati izbornik kućnog kina.
- **Theater Operation** : Bit će prikazane informacije o reprodukciji diska kućnog kina. Možete upravljati radom diska kućnog kina poput promjene naslova, poglavlja i podnaslova.
- **Receiver : On** : Možete kontrolirati funkcije diska kućnog kina, kao što je naslov, poglavlje i promjene podnaslova.
- **Receiver : Off** : Zvuk možete slušati putem TV-a.



- U slučaju da odaberete „View TV“, a zvuk s TV-a želite slušati preko digitalnog ulaza, tada TV i kućno kino morate povezati optičkim kabelom.


AUX1 : Spajanje vanjske komponente/MP3 playera

Komponente poput MP3 playera

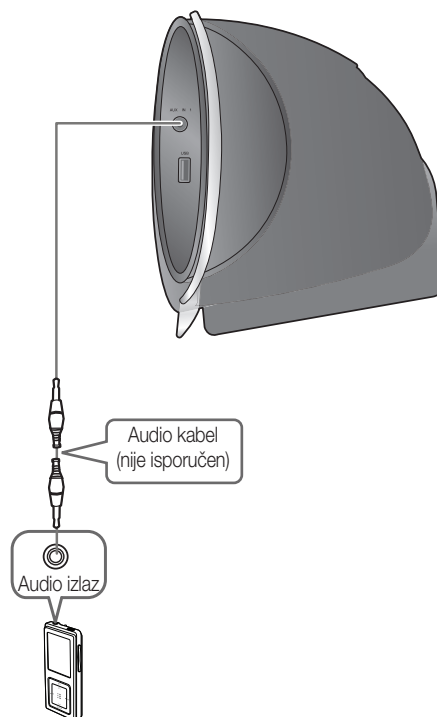

1. Spojite AUX IN 1 (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske komponente/MP3 playera.
2. Pritisnite gumb **AUX** na daljinskom upravljaču da odaberete **AUX1** ulaz.
 - Također možete koristiti gumb **FUNCTION** na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM.

SPAJANJE AUDIA S VANJSKIH KOMPONENTI (NASTAVAK)

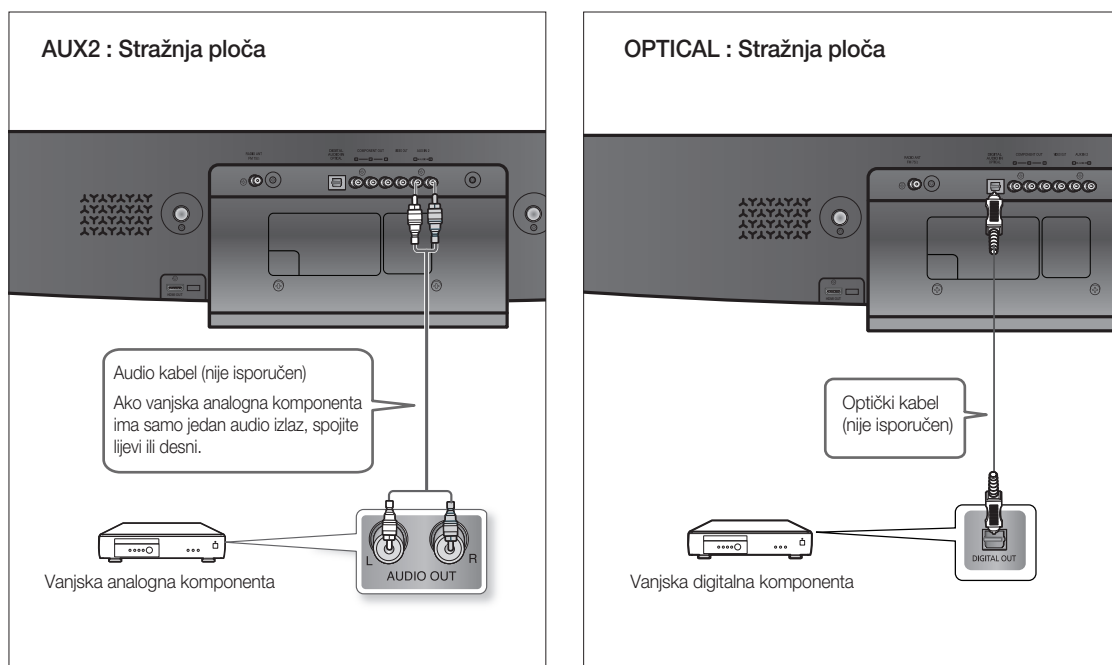

AUX2 : Spajanje vanjske analogne komponente

Komponente analognog signala poput VCR-a.

1. Spojite AUX IN 2 (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske analogne komponente.
 - Neka se boje priključaka podudaraju.
2. Pritisnite gumb **AUX** na daljinskom upravljaču da odaberete **AUX 2** ulaz.
 - Također možete koristiti gumb **FUNCTION** na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM.



Možete spojiti utičnicu video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a na ovaj proizvod.


OPTICAL: Spajanje vanjske digitalne komponente

Komponente digitalnog signala poput kablске kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).

1. Spojite digitaj23

SPAJANJE FM ANTENE

1. Spojite FM antenu isporučenu s FM 75Ω COAXIAL utičnicom.
2. Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na zid ili drugu krutu površinu.

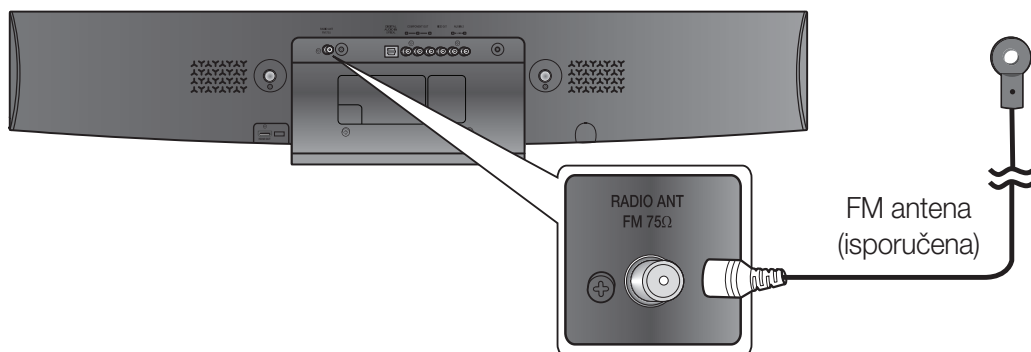

- Ova jedinica ne prima AM emitiranje.


prije korištenja kućnog kina

Daljinski upravljač DVD kućnog kina može se koristiti za upravljanje Samsung TV-om

1. Utaknite kabel za napajanje glavne jedinice u izvor napajanja izmjeničnom strujom.




2. Pritisnite gumb **DVD RECEIVER** kako biste upravljali DVD-om kućnog kina.
3. Pritisnite gumb **FUNCTION** na glavnoj jedinici ili gumb **DVD** na daljinskom upravljaču da omogućite DVD/CD reprodukciju.
4. Pritisnite gumb **TV** da postavite daljinski upravljač na TV način rada.
5. Pritisnite gumb **POWER** da uključite Samsung TV pomoću ovog daljinskog upravljača.
6. Pritisnite gumb **TV/VIDEO** da odaberete VIDEO način rada na TV-u.

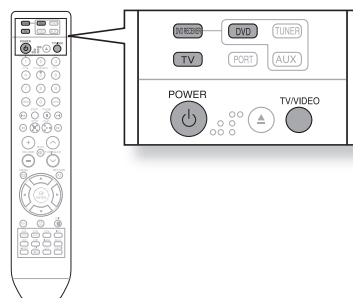

Odabir video formata

Pritisnite i držite gumb broj 7 na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi dok se napajanje ne isključi.

- Prema zadanom, video format je postavljen na "PAL".
- Na zaslonu će se pojaviti "NTSC" ili "PAL". Sada kratko pritisnite gumb broj 7 da biste odabrali između "NTSC" i "PAL".
- Svaka zemlja ima drugačiji standard formata.
- Za uobičajenu reprodukciju video format diska mora biti jednak video formatu TV-a.

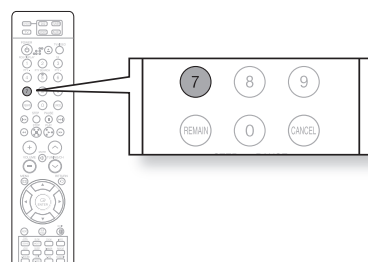


reprodukcija

REPRODUKCIJA DISKA



1. Pritisnite gumb **IZBACI** (⏏) da biste otvorili poklopac pretinca diska.
2. U otvor za umetanje diska vertikalno umetnite disk.
 - Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica na disku gleda prema gore.
2. Zatvorite pretinac pritiskom gumba **PLAY** (▶).
- Reprodukcija počinje automatski.

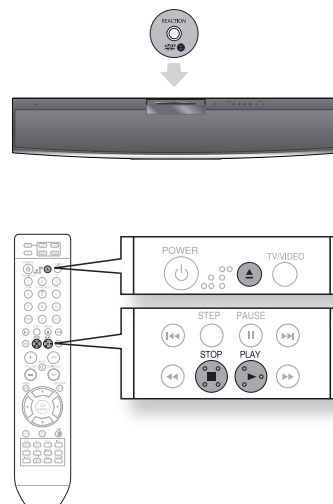

Za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite gumb **STOP** (■).

- Ako je pritisnuta jedanput, prikazano je **PRESS PLAY** te će zaustavni položaj biti pohranjen u memoriju. Ako je pritisnut gumb **PLAY** (▶) ili **ENTER**, reprodukcija se ponovno nastavlja od zaustavnog položaja. (Ova funkcija radi samo s DVD-ima.)
- Ako je pritisnut dvaput, prikazano je **STOP**, a ako je pritisnut gumb **PLAY** (▶), reprodukcija počinje od početka.

Za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite gumb **PAUSE** (⏏).

- Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite gumb **PLAY** (▶).



- Zavisno o sadržaju diska, početni ekran može se razlikovati.
- Piratski diskovi neće raditi u ovom playeru zato što se krše CSS (sustav pretvorbe sadržaja : sustav zaštite od kopiranja) preporuke.
- Vratašca nemojte silom gurati ili vući. Time biste ih mogli oštetiti.



reprodukcija

MP3/WMA-CD REPRODUKCIJA

Podatkovni CD-i (CD-R, CD-RW) šifrirani u MP3/WMA formatu mogu se reproducirati.




1. Umetnite MP3/WMA disk.
 - Pojaviti će se MP3/WMA ekran izbornika i započet će reprodukcija.
 - Pojava izbornika zavisi o MP3/WMA disku.
 - WMA-DRM datoteke ne mogu se reproducirati.
2. U Stop načinu rada koristite kursori gumb ▲, ▼, ◀, ▶ da odaberete album, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Koristite kursori gumb ▲, ▼ da odaberete stazu.
3. Za promjenu albuma, koristite kursori gumb ▲, ▼, ◀, ▶ da odaberete drugi album u načinu rada Stop, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
4. Pritisnite gumb **STOP** (■) za zaustavljanje reprodukcije.

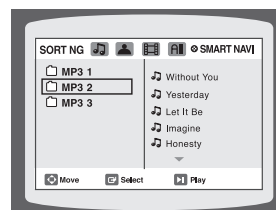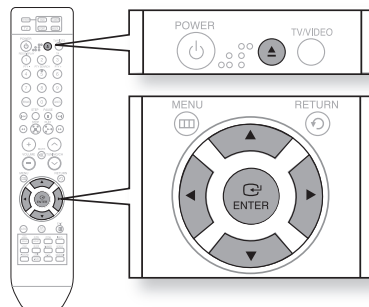

- Zavisno o načinu snimanja, neki MP3/WMA-CD-i možda se neće reproducirati.
- Sadržaj MP3-CD-a varira zavisno o MP3/WMA formatu staze snimljene na disku.

Za reprodukciju ikone datoteke na zaslonu

- Pritisnite kursori gumb ▲, ▼, ◀, ▶ kada je u načinu rada Stop i odaberite željenu ikonu iz gornjeg dijela izbornika.

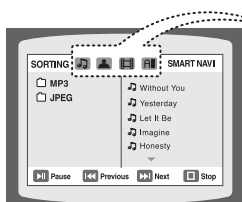

Ikona glazbene datoteke: Za reprodukciju samo glazbenih datoteka, odaberite ikonu



Ikona glazbene datoteke: Za pregled samo slikovnih datoteka, odaberite ikonu



Ikona filmske datoteke : Za pregled samo filmskih datoteka, odaberite ikonu



Ikona svih datoteka : Za pregled svih datoteka, odaberite ikonu



REPRODUKCIJA JPEG DATOTEKE

Slike snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamerom ili JPEG datoteke na PC-u mogu se pohraniti na CD, a zatim reproducirati na ovom kućnom kinu.

Funkcija Rotiraj/okreni



Pritisnite kursorski gumb ▲, ▼, ◀, ▶ tijekom reprodukcije.

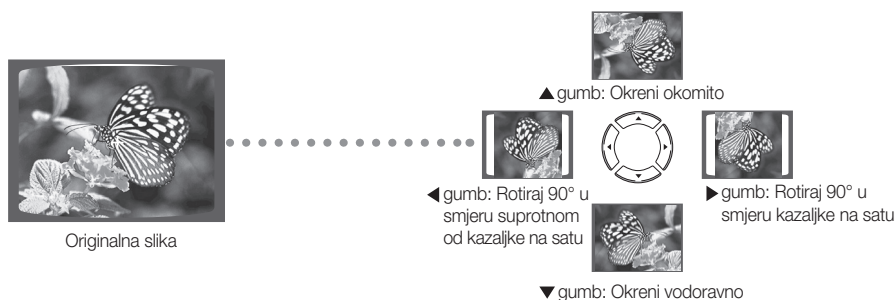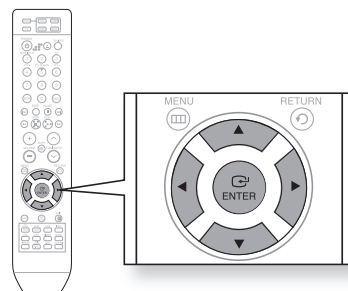

- Maksimalne razlučivosti podržane za ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19,0 MPiksela) za standardne JPEG datoteke i 2048 x 1536 (ili 3,0 MPiksela) za progresivne slikovne datoteke.
- Ako se JPEG datoteka reproducira kada je HDMI izlazna razlučivost 720p/1080i/1080p, način rada se automatski pretvara u način 576p (480p).

reprodukcija

REPRODUKCIJA DIVX-A

Funkcije na ovoj stranici primjenjuju se na reprodukciju DivX diskova.

Preskoči Naprijed/Natrag

Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb **⏮**, **⏭**.

- Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete gumb **⏭** ako postoje više od 2 datoteke na disku.
- Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete gumb **⏮** ako postoje više od 2 datoteke na disku.

Brza reprodukcija

Tijekom reprodukcije pritisnite gumb **⏮**, **⏭**.

Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb **⏮**, **⏭**.

Za reprodukciju diska većom brzinom, tijekom reprodukcije pritisnite gumb **⏮** ili **⏭**.

- Svaki puta kada pritisnete bilo koji gumb brzina reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

5 Minutna funkcija preskakanja

Tijekom reprodukcije pritisnite kursorску gumb **⏮**, **⏭**.

- Reprodukcijska preskače 5 minuta prema naprijed kada pritisnete kursorški gumb **⏭**.
- Reprodukcijska preskače 5 minuta prema natrag kada pritisnete kursorški gumb **⏮**.

Audio prikaz

Pritisnite gumb **AUDIO**.

- Ako postoji više audio jezika na disku, možete se između njih prebacivati.
- Svaki puta kada pritisnete gumb, vaš odabir će se mijenjati između **AUDIO (1/N, 2/N ...)** i **🔊**.






■ **🔊** je prikazan kada postoji jedan podržani jezik na disku.

Prikaz podnaslova

Pritisnite gumb **SUBTITLE**.

- Svaki puta kada pritisnete gumb, vaš odabir će se mijenjati između **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** i **SUBTITLE OFF**.
- Ako disk ima samo jednu datoteku s podnaslovima, ona će se automatski reproducirati.
- Pogledajte donji broj 2 (Funkcija Naslov) za više pojedinosti u vezi korištenja podnaslova s DivX diskovima.

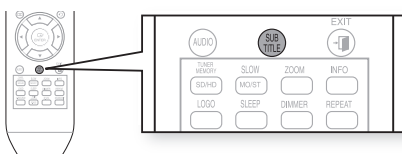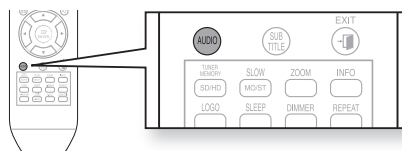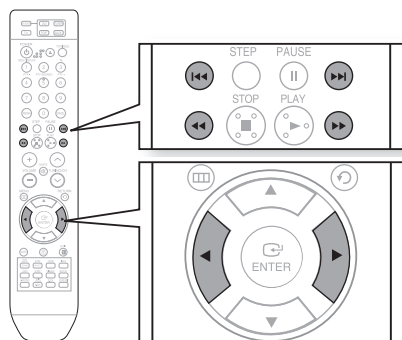


Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima



Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima, tvornički podnaslov možda se neće podudarati s filmom te ćete morati odabrati jezik podnaslova kako slijedi:

1. U Stop načinu rada pritisnite kursori gumb ▲, ▼, odaberite željeni podnaslov () s TV ekrana, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
2. Kada odaberete željenu DivX datoteku s TV ekrana, film će se normalno reproducirati.

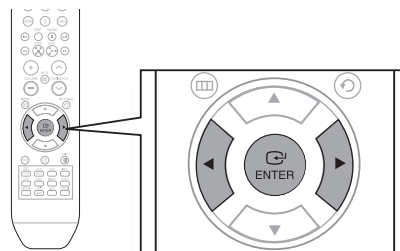

DivX(Digital internet video express)

DivX je format video datoteke koji je razvila tvrtka Microsoft i temelji se na MPEG4 tehnologiji sažimanja kako bi se osigurao prijenos audio i video podataka putem interneta u realnom vremenu.

MPEG4 se koristi za video šifriranje, a MP3 za audio šifriranje tako da korisnici mogu gledati film u približnoj DVD audio i video kvaliteti.

1. Podržani formati

Ovaj proizvod podržava samo sljedeće formate medija. Ako video i audio formati nisu podržani, korisnik može imati probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.

Podržani video formati

Format	AVI	WMV
Podržane verzije	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Podržani audio formati

Format	MP3	WMA	AC3
Brzina prijenosa	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
Frekvencija uzorkovanja	44.1khz		44.1/48khz

- Omjer širine i visine slike : Iako je tvornička DivX razlučivost 640x480 piksela (4:3), ovaj proizvod podržava razlučivost do 800x600 piksela (16:9). Razlučivosti TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
- Kada reproducirate disk čija je frekvencija uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, možete iskusiti titranje slike na ekranu tijekom reprodukcije.

2. Funkcija naslova

- Morate imati nešto iskustva s izlučivanjem videa i uređivanjem kako biste ispravno koristili ovu funkciju.
- Za korištenje funkcije naslova, spremite datoteku naslova (*.smi) datoteku istog imena kao što je DivX multimedijaska datoteka (*.avi) unutar iste mape.
Primjer: Korijen Samsung_007CD1.avi
 Samsung_007CD1.smi
- Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2-bitni znakovi poput korejskog ili kineskog) za isto ime datoteke.
- Službeni DivX® certificirani proizvod
- Reproducira sve verzije DivX® video zapisa (uključujući DivX® 6) sa standardnom reprodukcijom DivX® media datoteka

reprodukcija

KORIŠTENJE FUNKCIJE REPRODUKCIJE

Prikaz informacija o disku




Možete vidjeti informacije o reprodukciji diska na TV ekranu.

Pritisnite gumb **INFO**.



- Zavisno o disku prikaz informacije o disku može izgledati drugačije.
- Zavisno o disku možete i odabrati DTS, DOLBY DIGITAL ili PRO LOGIC.

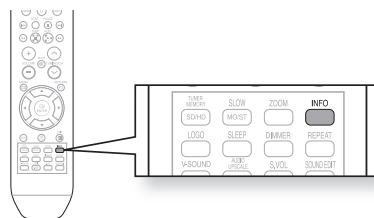

se pojavljuje na TV ekranu!

Ako se ovaj simbol pojavi na TV ekranu prilikom pritiska nekog gumba, ta radnja nije moguća s diskom koji se trenutno reproducira.




Provjera preostalog vremena



Pritisnite gumb **REMAIN**.

- Za provjeru ukupnog i preostalog vremena naslova ili poglavlja koje se reproducira.

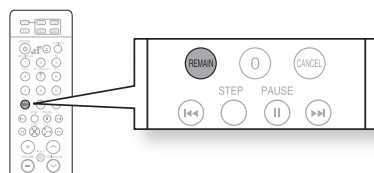

Svaki put kada je pritisnut gumb Remain



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Brza reprodukcija




Pritisnite gumb **⏮, ⏭**.

- Svaki put kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije, brzina reprodukcije mijenja se ovako:

⏮ **2X** → **4X** → **8X** → **32X** → **▶ PLAY**

⏭ **2X** → **4X** → **8X** → **32X** → **▶ PLAY**

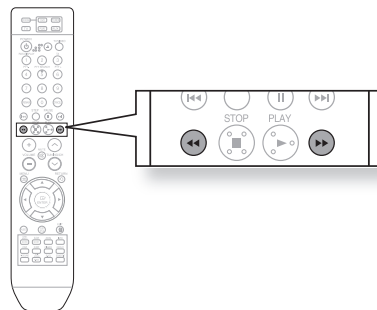

- Tijekom brze reprodukcije CD-a ili MP3-CD-a, zvuk se čuje samo pri 2x brzini, a ne pri 4x, 8x i 32x brzinama

Spora reprodukcija




Pritisnite gumb **SLOW**.

- Svaki put kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije, brzina reprodukcije se mijenja ovako:

⏮ **1/2** → **1/4** → **1/8** → **1/2** → **1/4** → **1/8** → **▶ PLAY**

⏭ **1/2** → **1/4** → **1/8** → **▶ PLAY**

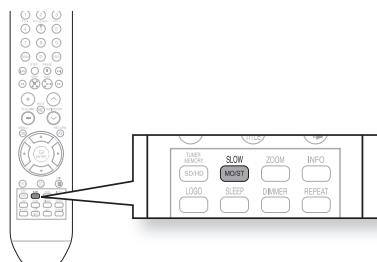


- Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.
- Obrnuta spora reprodukcija ne radi s DivX-om.

Preskakanje scena/pjesama



Pritisnite gumb **⏮, ⏭**.

- Svaki puta kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije, prethodno ili slijedeće poglavlje, staza ili mapa (datoteka) će biti reproducirani.
- Ne možete uzastopce preskakati poglavlja.

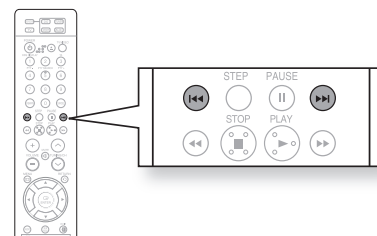

reprodukcija

KORIŠTENJE FUNKCIJE REPRODUKCIJE (NASTAVAK)


Ponavljanje reprodukcije



Ponavljanje reprodukcije omogućuje vam da neprestano reproducirate poglavlje, naslov, stazu (pjesmu) ili mapu (MP3 datoteku).

Pritisnite gumb **REPEAT**.

- Svaki puta kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije, način rada ponavljanja reprodukcije mijenja se kako slijedi:

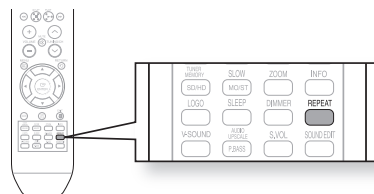

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

Mogućnosti ponovne reprodukcije

CHAPTER: Uzastopno reproducira odabrano poglavlje.

TITLE: Uzastopno reproducira odabrani naslov.

GROUP: Uzastopno reproducira odabranu grupu.

RANDOM: Reproducira staze nasumičnim redoslijedom.

(Staza koja je već reproducirana možda će se ponovo reproducirati.)

TRACK : Uzastopno reproducira odabranu stazu.

DIR : Uzastopno reproducira sve staze u odabranoj mapi.


DISC : Uzastopno reproducira cijeli disk.

OFF : Poništava ponavljanje reprodukcije.

Za odabir načina rada ponavljanja reprodukcije na zaslonu s informacijama o disku



1. Pritisnite gumb **INFO** dva puta.
2. Pritisnite kursori gumb **▶** kako biste prešli na prikaz **REPEAT PLAYBACK** (↺).
3. Pritisnite kursori gumb **▼** za odabir željenog načina rada Repeat Playback.
 - Za odabir sljedećeg albuma ili staze ponovite gore navedene korake 2 i 3.
4. Pritisnite gumb **ENTER**.

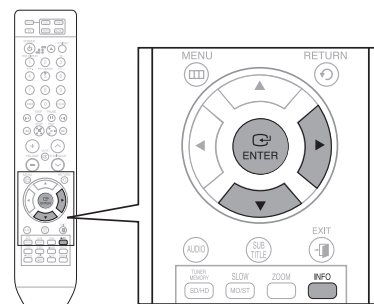

OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF



OFF → A- → TRACK → DISC → OFF




■ Za DivX, MP3 i JPEG diskove ne možete odabrati Repeat Play sa zaslona s prikazom informacija.

A-B Repeat Playback



Možete uzastopno reproducirati određeni odlomak DVD-a.

1. Pritisnite gumb **INFO** dva puta.
2. Pritisnite kursori gumb ► da biste prešli na prikaz REPEAT PLAYBACK (↺).
3. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼ za odabir A-, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Kada je pritisnut gumb **ENTER** odabrani položaj bit će pohranjen u memoriji.
4. Pritisnite gumb **ENTER** na kraju željenog segmenta.
 - Navedeni segment uzastopno se reproducira.

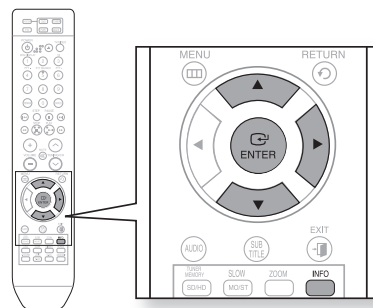

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-B
A TO B REPEAT ON

➤ Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite kursori gumb ▲, ▼ kako biste odabrali ↻ OFF.




- A-B funkcije ponavljanja ne rade s DivX, MP3 ili JPEG diskovima

Funkcija Step



Pritisnite gumb **STEP**.

- Slika se kreće prema naprijed za jedan okvir pri svakom pritisku gumba tijekom reprodukcije.

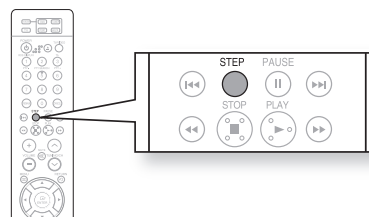

- Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.

reprodukcija

KORIŠTENJE FUNKCIJE REPRODUKCIJE (NASTAVAK)


Funkcija Angle



Ova funkcija vam omogućuje da gledate istu scenu pod različitim kutovima.

1. Pritisnite gumb **INFO**.
 2. Pritisnite kursori gumb ► kako biste prešli na prikaz **ANGLE** ().
 3. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼ ili brojeve gumba za odabir željenog kuta.
- Svaki put kada je pritisnut gumb, kut se mijenja ovako:

1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

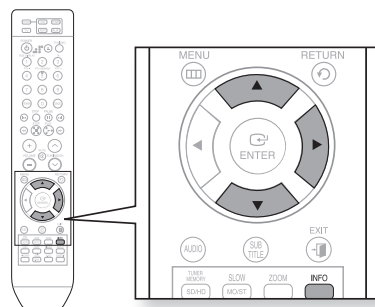

- Funkcija Angle radi samo s diskovima na kojima su snimljeni višestruki kutovi


Funkcija Zoom (Povećanje prikaza)



Ova funkcija vam omogućuje da povećate određeni dio prikazane slike.

1. Pritisnite gumb **ZOOM**.
 2. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼, ◀, ▶ za pomicanje do površine koju želite povećati.
 3. Pritisnite gumb **ENTER**.
- Svaki put kada je pritisnut gumb, razina zooma mijenja se ovako:

ZOOM X 1.5 → **ZOOM X 2** → **ZOOM X 3**
→ **ZOOM OFF**

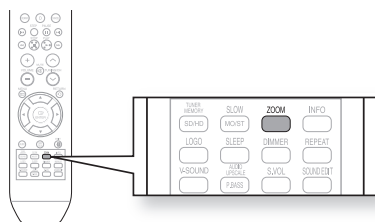


Bonus grupa



Neki DVD-audio diskovi imaju dodatnu "bonus" grupu koja zahtijeva 4-znamenkasti broj ključa za pristup. Za pojedinosti i broj ključa pogledajte pakiranje diska.

Pri reprodukciji DVD-audio diska koji ima bonus grupu, na zaslonu se automatski pojavljuje prikaz za unos broja ključa.

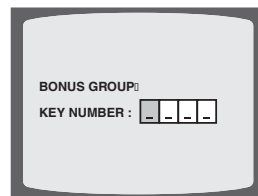


- Ako izvadite disk, isključite napajanje ili isključite player, trebat ćete ponovo unijeti broj ključa.

Stranice za navigaciju



Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb **▼**, **▲** na daljinskom upravljaču.


- Možete odabrati željenu sliku s DVD-audio diska koji sadrži slike.
- Kod nekih diskova možda nećete moći odabrati slike.

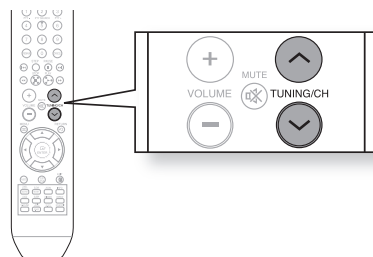

Funkcija za odabir audio jezika



1. Pritisnite gumb **INFO**.
2. Pritisnite kursori **▲**, **▼** ili brođane gumba za odabir željenog audio jezika.
 - Ovisno o broju jezika na DVD disku, drugi audio jezik (ENGLESKI, ŠPANJOLSKI, FRANCUSKI itd.) odabire se pri svakom pritisku gumba.

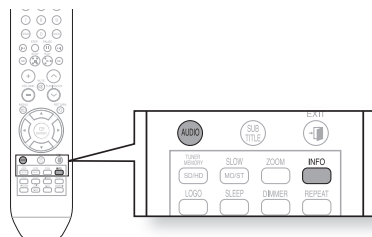

EN 1/3 → **SP 2/3** → **FR 3/3** → **EN 1/3**



- Za rad s ovom funkcijom možete pritiskati i gumbe **AUDIO** na daljinskom upravljaču.
- Ovisno o disku, funkcije audio jezika možda neće biti dostupne.

reprodukcija

KORIŠTENJE FUNKCIJE REPRODUKCIJE (NASTAVAK)


Funkcija za odabir jezika podnaslova



1. Pritisnite gumb **INFO** dva puta.
2. Pritisnite kursori gumb ► kako biste prešli na prikaz **SUBTITLE** (CC).
3. Pritisnite kursori gumb ▼ ili brojčane gumbes za odabir željenog podnaslova.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →

EN 01/03

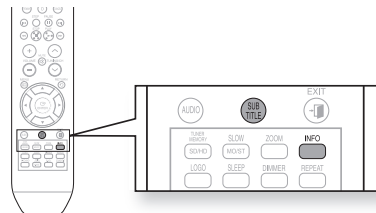


- Za rad s ovom funkcijom, možete pritiskati i gumbes SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
- Ovisno o disku, funkcije jezika podnaslova možda neće biti dostupne.

Direktno premještanje na Prizor/Pjesmu




1. Pritisnite gumb **INFO**.
2. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼ ili brojčane gumbes za odabir željenog naslova/staze (P) a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite kursori gumb ◀, ▶ kako biste prešli na prikaz Chapter (X).
4. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼ ili brojčane gumbes za odabir željenog poglavlja, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
5. Pritisnite kursori gumb ◀, ▶ za prijelaz na prikaz (I) vremena.
6. Pritišćite brojčane gumbes za odabir željenog vremena, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

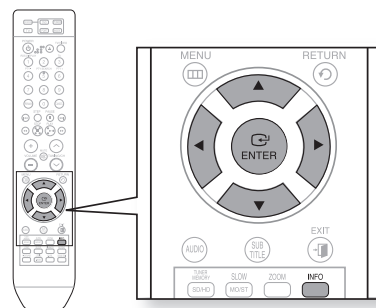

Pritisnite **brojčani** gumb

- Reproducira se odabrana datoteka.
- Pri reprodukciji MP3 ili JPEG diska, ne možete koristiti kursori gumb ▲, ▼ za prijelaz u mapu.
- Za prijelaz u mapu, pritisnite gumb **STOP** (■), a zatim kursori gumb ▲, ▼.

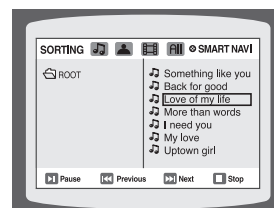

- Možete pritisnuti gumb ◀◀, ▶▶ na daljinskom upravljaču za direktan prijelaz na željeni naslov, poglavlje ili stazu.
- Ovisno o disku, možda se nećete moći premjestiti na odabrani naslov ili vrijeme.


Upotreba izbornika diska

Možete koristiti izbornike za audio jezik, jezik podnaslova, profil itd.

Sadržaj DVD izbornika razlikuje se od diska do diska.

1. U načinu rada Stop pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼ ili brođane gumbes za prijelaz na **Izbornik diska** a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Kada odaberete Izbornik diska kojeg disk ne podrđava, na zaslonu se pojavljuje poruka "Ovaj izbornik nije podrđan".
3. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼, ◀, ▶ za odabir željene stavke.
4. Pritisnite gumb **ENTER**.

➤ Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

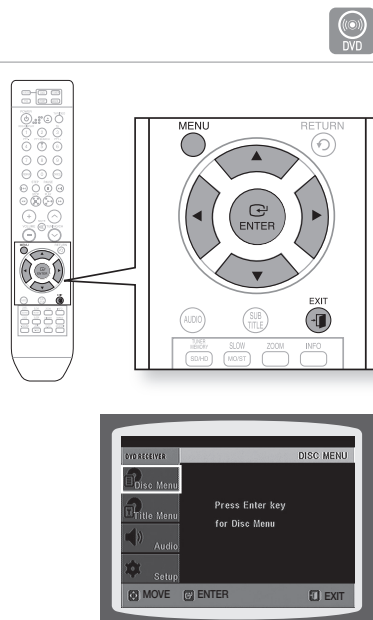


■ Prikaz izbornika diska mođe se razlikovati ovisno o disku.

Upotreba Izbornika naslova

Za DVD-e koji sadrđe višestruke naslove mođete vidjeti naslov za svaki film. Ovisno o disku, raspoloživost ove funkcije mođe varirati.

1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼ za prijelaz na **Izbornik naslova**.
3. Pritisnite gumb **ENTER**.
 - Pojavljuje se izbornik naslova.

➤ Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

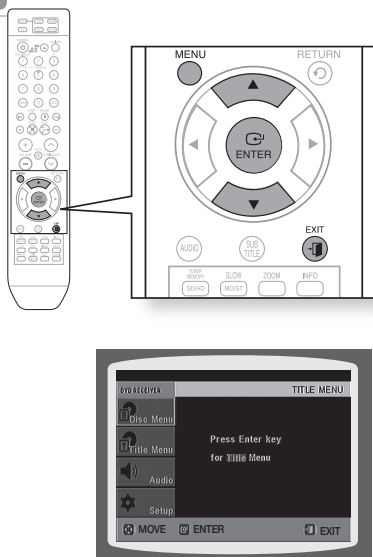

■ Prikaz izbornika naslova mođe se razlikovati ovisno o disku.

reprodukcija

UPORABA BLUETOOTH-A

Bluetooth uređaj možete koristiti za uživanje u glazbi s visoko-kvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!

Što je Bluetooth?



Bluetooth je industrijska specifikacija koja opisuje kako uređaji uskladiivi s Bluetooth-om mogu jednostavno uspostavljati međusobnu interakciju uporabom kratke bežične veze.

- Bluetooth uređaj može izazvati smetnje ili neispravan rad, ovisno o uvjetima uporabe.
 - Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja Bluetooth uređaja ili sustavom kućnog kina.
 - Električke varijacije uzrokovane električnim ometanjem zbog zida, kuta ili uredskih pregrada.
 - Električne smetnje iz uređaja istog frekvencijskog pojasa uključujući medicinsku opremu, mikrovalnu pećnicu i bežični LAN.
- Uparivanje sustava kućnog kina i Bluetooth uređaja provedite na što je moguće manjoj udaljenosti.
- Što je veća udaljenost sustava kućnog kina i Bluetooth uređaja, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost prelazi granicu, komunikacije se prekidaju.
- U područjima slabog prijama-osjetljivosti Bluetooth veza možda neće ispravno raditi.
- Sustav kućnog kina može imati efektivni raspon prijama do 10 m u svim smjerovima ako nema prepreka između sustava i Bluetooth uređaja. Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost izvan ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili vrata.

Za spajanje sustava kućnog kina na Bluetooth uređaj

Provjerite podržava li Bluetooth uređaj funkciju stereo slušalica uskladiivih s Bluetooth-om.

1. Na prednjoj ploči sustava kućnog kina pritisćite uzastopce gumb **FUNKCIJA** dok se ne pojavi **"BT AUDIO"**.
 - Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD → D. IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER
 - Na 2 sekunde vidjet ćete „WAIT“, a zatim **"READY"** na prednjem zaslonu sustava kućnog kina.
2. Odaberite izbornik Bluetooth ili drugi Bluetooth uređaj (pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
3. Tražite uređaj poput stereo slušalica u Bluetooth uređaju.
 - Vidjet ćete popis skeniranih uređaja.
4. S popisa pretraživanja odaberite "Samsung Theater".
 - Kada je sustav kućnog kina spojen s Bluetooth uređajem, sustav kućnog kina prikazat će **"Connect"** na prednjem zaslonu, a iza toga naziv spojenog Bluetooth uređaja.
 - Spajanje sustava kućnog kina je dovršeno.
5. U spojenom uređaju reproducirajte glazbu.
 - Glazbu koja se reproducira na spojenom Bluetooth uređaju možete slušati izravno sa sustava kućnog kina.

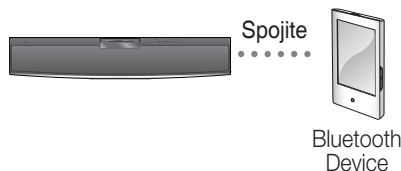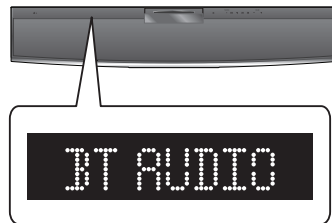


- Prilikom povezivanja Bluetooth uređaja sa sustavom kućnog kina od vas bi se moglo tražiti da unesete PIN kod (lozinka). Ako se pojavi prozor za unos PIN koda upišite <0000>.
- Sustav kućnog kina može upravljati funkcijom koja se odnosi na reprodukciju samo ako spojeni uređaj podržava tu funkciju.
- Ako spojeni uređaj ne podržava neke od funkcija koje se odnose na reprodukciju, tada sustav kućnog kina ne može upravljati tim uređajem.
- Sustav kućnog kina podržava samo podatke Middle Quality SBC (do 237kb/s na 48 kHz), ali ne podržava podatke High Quality SBC (328kb/s na 44,1 kHz).

Za odvajanje Bluetooth uređaja sa sustava kućnog kina

Sustav kućnog kina možete odvojiti s Bluetooth uređaja (pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).

- Sustav kućnog kina bit će odvojen.
- Kada je sustav kućnog kina odvojen s Bluetooth uređaja, on će na prednjem zaslonu prikazivati **"DISCONNECT"**.

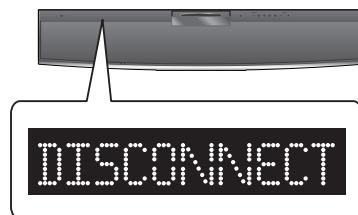

Za odvajanje sustava kućnog kina s Bluetooth uređaja

Pritisnite gumb **FUNKCIJA** na prednjoj ploči sustava kućnog kina da ga prebacite s **"BT AUDIO"** na drugi način rada.

- Bluetooth uređaj će određeno vrijeme čekati odgovor od sustava kućnog kina prije nego što prekine vezu. (Vrijeme prekidanja veze varira ovisno o Bluetooth uređaju)
- Trenutačno povezan uređaj bit će odvojen.




- U načinu rada Bluetooth veze, ta se veza može prekinuti ako udaljenost između sustava kućnog kina i Bluetooth uređaja prelazi određenu vrijednost. Ako se udaljenost smanji na efektivni raspon ili ako ponovno pokrenete Bluetooth uređaj, tada se Bluetooth veza može ponovno uspostaviti.
- Kod nekih Bluetooth uređaja, pojedine funkcije možda neće ispravno raditi.

reprodukcija

REPRODUCIRANJE MULTIMEDIJSKIH DATOTEKA POMOĆU USB HOST ZNAČAJKE

Povezivanjem uređaja za pohranu s USB priključkom kućnog kina možete uživati u multimedijским datotekama poput onih sa slikama, filmovima i glazbom spremljenim na MP3 playeru, USB memorijском stiku ili digitalnom fotoaparatu.


1. Spajanje USB uređaja na USB priključak na prednoj strani jedinice.
2. Pritisnite gumb **FUNCTION** na DVD playeru ili gumb **PORT** na daljinskom upravljaču za odabir načina rada USB-a.
 - **USB** se pojavljuje na prikazu zaslona, a zatim nestaje.
 - USB MENU zaslon se pojavljuje na TV zaslonu, a reproducira se pohranjena datoteka.
3. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite gumb **STOP** (■).

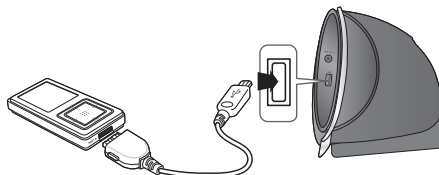

Sigurno uklanjanje priključka

Da biste spriječili oštećivanje memorije na USB uređaju, provedite sigurno uklanjanje prije isključivanja USB kabela.


- Pritisnite gumb **STOP** (■) dva puta za redom. Prikaz pokazuje **REMOVE USB**.
- Uklonite USB kabel.

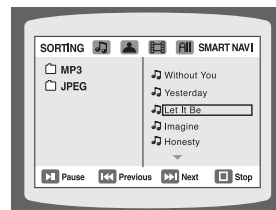

Preskoči Naprijed/Natrag

Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb **⏮**, **⏭**.

- Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb **⏭** odabire se sljedeća datoteka.
- Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb **⏮** odabire se prethodna datoteka.

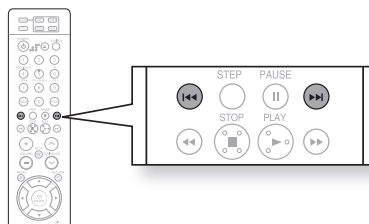


Brza reprodukcija

Tijekom reprodukcije pritisnite gumb ◀◀, ▶▶.

- Svaki puta kada pritisnete bilo koji gumb brzina reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

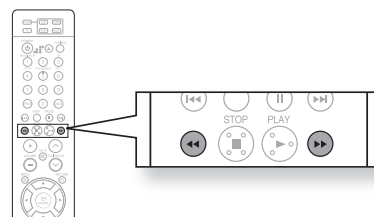

Kompatibilni uređaji

1. USB uređaji koji podržavaju USB masovnu pohranu v1.0. (USB uređaji koji rade kao uklonjivi disk na operacijskom sustavu Windows (2000 ili noviji) bez dodatne instalacije upravljačkog programa.)
2. MP3 player: HDD i flash vrsta MP3 playera.
3. Digitalni fotoaparati: Fotoaparati koji podržavaju USB masovnu pohranu v1.0.
 - Fotoaparati koji rade kao uklonjivi disk na operacijskom sustavu Windows (2000 ili noviji) bez dodatne instalacije upravljačkog programa.
4. USB HDD i USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
 - Možda ćete primijetiti razliku u kvaliteti reprodukcije kada spojite USB1.1 uređaj.
 - Za USB HDD provjerite jeste li spojili pomoćni kabel za napajanje na USB HDD za ispravan rad.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartice s jednim utorom i USB čitač kartice s više utora.
 - Ovisno o proizvođaču, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
 - Ako instalirate više memorijskih uređaja u višestruki čitač kartice, možda ćete imati problema.
6. Ako koristite USB produžni kabel, USB uređaj možda neće biti prepoznat.

Podržani formati

Format	Naziv datoteke	Ekstenzija datoteke	Brzina prijenosa	Inačica	Piksel	Frekvencija uzorkovanja
Nepomična slika	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Glazba	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1kHz~48kHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1, XviD	720x480	44.1kHz~48kHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
- Digitalni fotoaparati koji koriste PTP protokol ili zahtijevaju instalaciju dodatnog programa pri spajanju na računalo nisu podržani.
- Uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka nije podržan. (Podržan je samo FAT 16/32 (tablica alokacije datoteka 16/32) sustav datoteka.)
- Pri spajanju na ovaj proizvod neki MP3 playeri možda neće raditi ovisno o veličini sektora njihovog sustava datoteke.
- USB host funkcija nije podržana ako proizvod prenosi multimedijske datoteke putem spojenog posebnog programaproizvođača.
- Ne radi s Janus omogućenim MTP (Media Transfer Protocol) uređajima.
- **USB host funkcija ovog proizvoda ne podržava sve USB uređaje. Za informacije o podržanim uređajima pogledajte stranicu 56.**

postavljanje sustava


Zbog praktičnosti možete postaviti ove značajke kućnog kina za najbolju uporabu u svojem domu.

POSTAVLJANJE JEZIKA

OSD (Prikaz na zaslonu) jezik je tvornički postavljen na engleski.

1. U načinu rada Stop pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite kursori gumb **▼** da prijedete na **Setup**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
3. Odaberite **Language**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **ENTER ►**.
4. Pritisnite kursori gumb **▲, ▼** da odaberete **OSD Language**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
5. Pritisnite kursori gumb **▲, ▼** za odabir željenog jezika, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Kada je postavljanje završeno, OSD će biti na engleskom ako je odabran engleski jezik.


- Pritisnite gumb **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

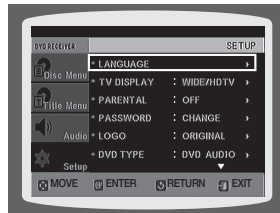

- **OSD LANGUAGE:** Odabir OSD jezika
- **AUDIO:** Odabir audio jezika (snimljenog na disku)
- **SUBTITLE:** Odabir jezika za podnaslov (snimljenog na disku)
- **DISC MENU:** Odabir jezika za izbornik diska (snimljenog na disku)
- ※ Ako odabrani jezik nije snimljen na disk, izbornik jezika neće se promijeniti čak i ako ga postavite na željeni jezik.





- **OTHERS:** Za odabir drugog jezika, odaberite OTHERS i unesite šifru za jezik vaše zemlje (Pogledajte stranicu 55). AUDIO, SUBTITLE i DISC MENU jezik se može odabrati.

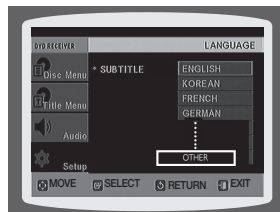

POSTAVLJANJE VRSTE TV ZASLONA

Ovisno o vrsti TV-a (široki ekran ili konvencionalni 4:3) možete odabrati omjer visine i širine slike na TV-u.

1. U načinu rada Stop pritisnite gumb **MENU**.
 2. Pritisnite kursori gumb **▼** da prijeđete na **Setup**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
 3. Pritisnite kursori gumb **▼** za prijelaz na **TV DISPLAY**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
 4. Pritisnite kursori gumb **▲, ▼** za odabir željene stavke, a zatim gumb **ENTER**.
 - Kada je postavljanje završeno, bit ćete vraćeni na prethodni zaslon.
- Pritisnite gumb **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

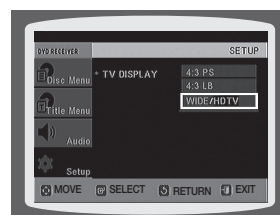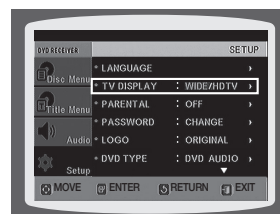

Podešavanje omjera visine i širine slike na TV-u (Veličina zaslona)

Vodoravan ili okomit omjer veličine zaslona konvencionalnih TV-a je 4:3, dok je kod TV-a širokog zaslona i visoke definicije on 16:9. Omjer se naziva omjer visine i širine slike. Pri reprodukciji DVD-a snimljenih u različitim veličinama zaslona, trebate prilagoditi omjer visine i širine slike da odgovara vašem TV-u ili monitoru.

Za standardan TV, odaberite **4:3PS** ili **4:3LB** opciju prema vlastitoj želji. Odaberite **WIDE/HDTV** ako imate TV širokog zaslona.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u pan & scan načinu rada na konvencionalnom TV-u.

- Možete vidjeti samo središnji dio zaslona (s odrezanim stranama slike 16:9).



4:3LB (4:3 Letterbox)

Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u letter box načinu rada na konvencionalnom TV-u.

- Pri vrhu i pri dnu zaslona pojavljuju se crne pruge.



WIDE/HDTV Odaberite za prikaz slike 16:9 u načinu rada na cijelom ekranu na TV-u širokog ekrana.

- Možete uživati u omjeru visine i širine slike na širokom ekranu.





- Ako je DVD u omjeru 4:3, ne možete ga gledati na širokom ekranu.
- Budući da su DVD diskovi snimljeni u raznim formatima slika, oni će različito izgledati u ovisnosti o softveru, vrsti TV-a i postavki omjera visine i širine slike TV-a.
- Pri korištenju HDMI, ekran se automatski konvertira u Wide način rada.

postavljanje sustava

POSTAVKA SRODNIH KONTROLA (RAZINA OCJENJIVANJA)

Ovo koristite kako biste ograničili reprodukciju nasilnih ili DVD-a za odrasle, a ne želite da ih gledaju vaša djeca.

1. U načinu rada Stop pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite kursori gumb **▼** da prijedete na **Setup**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
3. Pritisnite kursori gumb **▼** za prijelaz na **PARENTAL**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
4. Pritisnite kursori gumb **▲, ▼** za odabir željene razine ocjenjivanja, a zatim gumb **ENTER**.
 - Ako ste odabrali razinu 6, ne možete gledati DVD-e s razinom 7 ili višom.
 - Što je razina viša, sadržaj je bliži nasilnom ili materijalu za odrasle.
5. Unesite lozinku, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Lozinka je tvornički postavljena na "7890".
 - Kada je postavljanje dovršeno, bit ćete vraćeni na prethodni zaslon.

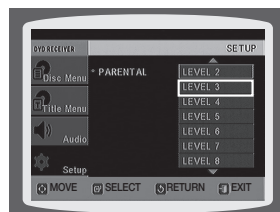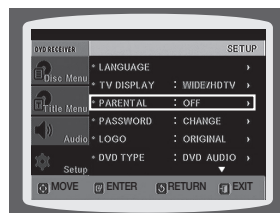

- Pritisnite gumb **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.





■ Ova funkcija radi samo ako DVD disk sadrži informacije o razini ocjenjivanja.

POSTAVLJANJE LOZINKE

Možete postaviti lozinku za postavku Parental (razinu ocjenjivanja).

1. U načinu rada Stop pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite kursori gumb **▼** da prijedete na **Setup**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
3. Pritisnite kursori gumb **▼** za prijelaz na **PASSWORD**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
4. Pritisnite gumb **ENTER**.
5. Unesite lozinku, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Unesite staru lozinku, novu lozinku pa potvrdite novu lozinku.
 - Postavljanje je završeno.

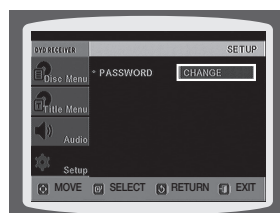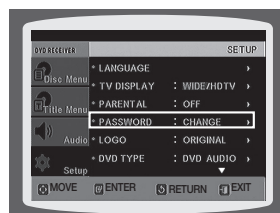

■ Lozinka je tvornički postavljena na "7890".

Ako ste zaboravili lozinku za razinu ocjenjivanja učinite sljedeće:

- Dok je player u načinu rada No Disc, pritisnite i držite gumb DVD Players **STOP** (■) duže od 5 sekundi. **INITIAL** se pojavljuje na zaslonu, a sve postavke vraćaju se na tvorničke vrijednosti.
- Pritisnite gumb **POWER**.



Pomoću funkcije **RESET** izbrisat ćete sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.

POSTAVLJANJE POZADINSKE SLIKE



Za vrijeme gledanja DVD-a ili JPEG CD-a, možete postaviti sliku koju želite kao pozadinsku sliku.

1. Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb **PAUSE** kada se pojavi slika koja vam se sviđa.
2. Pritisnite gumb **LOGO**.
 - **COPY LOGO DATA** prikazuje se na TV ekranu.
3. Napajanje će se isključiti, a zatim ponovno uključiti.
 - Bit će prikazana odabrana pozadinska slika.
 - Možete odabrati do 3 postavke za pozadinsku sliku.

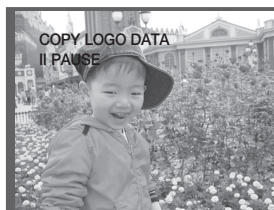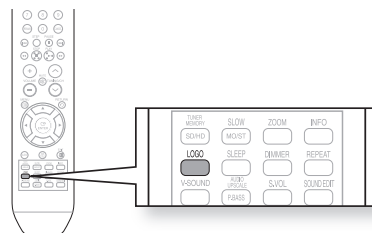



■ Ova funkcija neće raditi kada je HDMI izlaz 720p, 1080i ili 1080p.

ZA ODABIR JEDNE OD 3 POSTAVKE ZA POZADINSKU SLIKU KOJE STE PROVELI

1. U načinu rada Stop pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite kursori gumb **▼** da prijedete na **Setup**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
3. Pritisnite kursori gumb **▼** za prijelaz na **LOGO**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
4. Pritisnite kursori gumb **▲, ▼** za odabir željenog **USER**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Ovo odabire jedan od 3 zaslona s pozadinskom slikom.
5. Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

- **ORIGINAL:** Ovo odaberite za postavljanje Samsung Logo slike kao vaše pozadinske slike.
- **USER:** Ovo odaberite za postavljanje željene slike kao vaše pozadinske slike.

- Pritisnite gumb **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

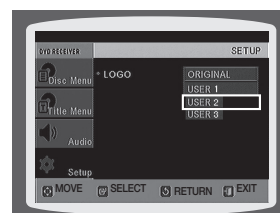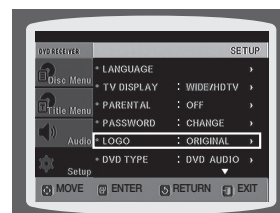

postavljanje sustava

DVD NAČIN REPRODUKCIJE

Neki DVD-audio diskovi sadrže DVD-video i DVD-audio.

Za reprodukciju DVD-video dijela DVD-audio diska, postavite jedinicu na DVD-video način rada.

1. Pritisnite gumb **MENU** dok je ladica diska otvorena.
2. Pritisnite kursori gumb **▼** da prijeđete na **Setup**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
3. Pritisnite kursori gumb **▼** za prijelaz na **DVD TYPE**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
4. Pritisnite kursori gumb **▲, ▼** da pređete na DVD VIDEO, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Ponovo postavite korake od 1 ~ 4 ako se želite prebaciti na DVD AUDIO način reprodukcije.

- **DVD VIDEO:** Postavite reprodukciju DVD video sadržaja s DVD audio diska.
- **DVD AUDIO:** Postavite za reprodukciju zadanog DVD audia.



- DVD način reprodukcije je postavljen na DVD audio kao zadana tvornička postavka.
- Isključivanjem napajanja glavne jedinice automatski se provodi prebacivanje na DVD audio način rada.

DviX (R) registracija


Molimo, koristite registracijsku šifru kako biste registrirali ovaj player s DivX (R) formatom videa na zahtjev. Da biste saznali više, posjetite web-mjesto www.divx.com/vod.

PODEŠAVANJE DRC-A (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Ova značajka balansira raspon između najglasnijeg i najtišeg zvuka. Ovu funkciju možete koristiti za uživanje u Dolby Digital zvuku kada gledate filmove pri niskoj glasnoći noću.

1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite kursori gumb **▼** za prijelaz na **Audio**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
3. Pritisnite kursori gumb **▼** za prijelaz na **DRC**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili **►**.
4. Pritisnite kursori gumb **▲, ▼** da biste podesili **DRC**.
 - Kada je pritisnut kursori gumb **▲** učinak je veći, a kada je pritisnut kursori gumb **▼** učinak je manji.


- Pritisnite gumb **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

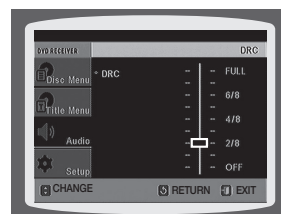

POSTAVLJANJE AV SYNC

Video se može činiti sporijim od audia ako nije spojen na digitalni TV. Ako se to dogodi, podesite vrijeme audio kašnjenja tako da odgovara videu.


1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb **MENU**.
 2. Pritisnite kursori gumb ▼ za prijelaz na **Audio**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili ►.
 3. Pritisnite kursori gumb ▼ za prijelaz na **AV-SYNC**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili ►.
 4. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼ za odabir AV-SYNC vremena kašnjenja, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Možete podesiti vrijeme audio kašnjenja između 0 ms i 300 ms. Postavite ga na optimalni status.
- Pritisnite gumb **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

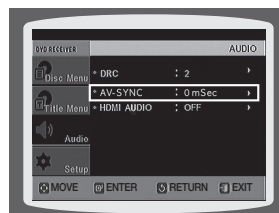

POSTAVLJANJE HDMI AUDIO

Audio signali prenijeti preko HDMI kabela mogu se prebaciti na ON/OFF.

1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb **MENU**.
 2. Pritisnite kursori gumb ▼ za prijelaz na **Audio**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili ►.
 3. Pritisnite kursori gumb ▼ za prijelaz na **HDMI AUDIO**, a zatim pritisnite gumb **ENTER** ili ►.
 4. Pritisnite kursori gumb ▲, ▼ da odaberete **ON** ili **OFF**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - **ON**: I audio i video signali preneseni su preko HDMI kabela za spajanje, a audio izlaz ide isključivo preko vaših TV zvučnika.
 - **OFF**: Video se prenosi isključivo preko HDMI kabela za spajanje, a audio izlaz ide isključivo preko zvučnika za kućno kino.
- Pritisnite gumb **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

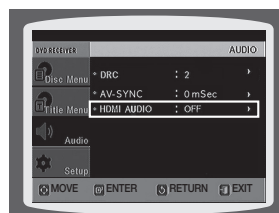

- Tvornička postavka ove funkcije je HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO je automatski down-mixed na 2ch za TV zvučnike.

POSTAVLJANJE AUDIA


Ručno podešavanje glasnoće i balansa zvučnika tipkom SOUND EDIT.

Pritisnite gumb **SOUND EDIT**, a zatim kursori gumb ◀, ▶.



Podešavanje prednjeg/stražnjeg balansa zvučnika

- Možete odabrati između 0 dB, -6 dB i OFF.
- Glasnoća opada kako se približavate -6 dB.

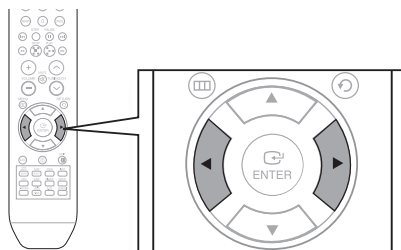


Podešavanje razine Središnjeg/Stražnjeg/Subwoofer zvučnika

- Razina glasnoće može se podesiti u koracima od +6 dB do -6 dB.
- Zvuk postaje jači kada se približite +6 dB i slabiji kada se približite -6 dB.

SLUŠANJE RADIJA


Daljinski upravljač

1. Pritisnite gumb **TUNER** za odabir FM pojasa.
2. Podesite na željenu stanicu.
 - **Automatsko podešavanje 1:** Kada je pritisnut tipka **◀◀**, **▶▶** odabrana je prethodno postavljena stanica za emitiranje.
 - **Automatsko podešavanje 2:** Pritisnite i držite gumb **▲**, **▼** za automatsko traženje aktivnih stanica.
 - **Ručno podešavanje:** Kratko pritisnite gumb **▲**, **▼** da u koracima povećavate ili smanjujete frekvenciju.

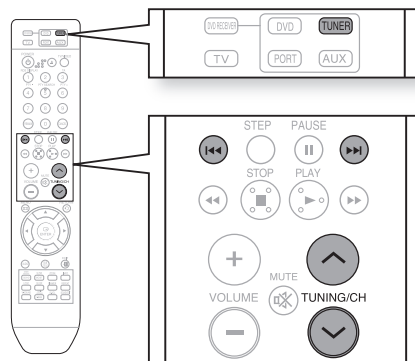

Glavna jedinica

1. Pritisnite gumb **FUNCTION** za odabir FM pojasa.
2. Odaberite stanicu.
 - **Automatsko podešavanje 1:** Pritisnite gumb **STOP** (■) da odaberete **PRESET**, a zatim pritisnite gumb **◀◀**, **▶▶** za odabir prethodno podešene stanice.
 - **Automatsko podešavanje 2:** Pritisnite gumb **STOP** (■) da odaberete **MANUAL**, a zatim pritisnite i držite gumb **◀◀**, **▶▶** za automatsko traženje pojasa.
 - **Ručno podešavanje:** Pritisnite gumb **STOP** (■) da odaberete **MANUAL**, a zatim kratko pritisnite gumb **◀◀**, **▶▶** da podesite na nižu ili višu frekvenciju.

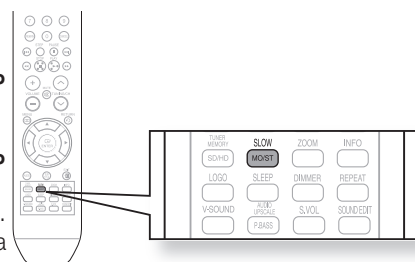


Pritisnite gumb **MO/ST** za slušanje u Mono/Stereo načinu rada.

- Svaki put kada je pritisnut gumb, zvuk se prebacuje između **STEREO** i **MONO** načina rada.
- U područjima slabog prijama, odaberite **MONO** za jasnije emitiranje bez smetnji

POSTAVLJANJE STANICA UNAPRIJED

Primjer: Postavljanje FM 89.10 unaprijed u memoriji

1. Pritisnite gumb **TUNER** za odabir FM pojasa.
2. Pritisnite gumb **▲**, **▼** za odabir **89.10**.
3. Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
 - **01** trepti na prikazu.
4. Pritisnite gumb **◀◀**, **▶▶** za odabir unaprijed podešenog broja.
 - Možete birati između 1 i 15 unaprijed postavljenih postavki.
5. Ponovo pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
 - Pritisnite gumb **TUNER MEMORY** prije nego što s prikaza nestane broj.
 - **Number** nestaje s prikaza, a postaja je pohranjena u memoriji.
6. Da biste unaprijed podesili sljedeću stanicu, ponovite korake od 2 do 5.
 - Za namještanje na unaprijed podešenu stanicu, pritisnite gumb **◀◀**, **▶▶** na daljinskom upravljaču da odaberete kanal.

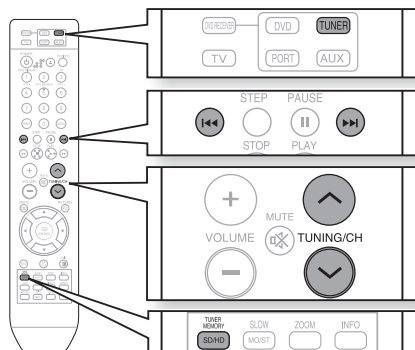


■ Ova jedinica ne prima AM emitiranje.

O RDS EMITIRANJU

Uporaba RDS-a (radijski datotečni sustav) za prijam FM postaja

RDS omogućuje FM postajama da uz redovite signale programa šalju dodatni signal. Na primjer, postaje šalju svoja imena i informacije o vrsti programa koji emitiraju, poput sporta, glazbe itd.

Kada je namještena neka FM postaja koja pruža RDS uslugu, na zaslonu se pali indikator RDS.

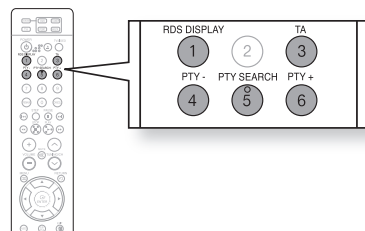

Opis RDS funkcije

- **PTY (vrsta programa):** Prikazuje vrstu programa koja se trenutno emitira
- **PS NAME (naziv usluge programa) :** Pokazuje ime postaje emitiranja i sastoji se od 8 znakova.
- **RT (tekst na radiju) :** Dekodira tekst koji emitira postaja (ako ga emitira) i sastoji se od najviše 64 znaka.
- **CT (vrijeme na satu) :** Dekodira stvarno vrijeme na satu s FM frekvencije.
- **TA (obavijesti o prometu) :** Kada ovaj simbol trepti, on pokazuje da su u tijeku obavijesti o prometu.




- RDS možda neće ispravno raditi ako namještena postaja ispravno ne odašilje RDS signal ili ako je signal slab.
- Neke postaje možda ne emitiraju informacije PTY, RT i CT, pa stoga ovo možda neće biti moguće u svim slučajevima.

Za prikaz RDS signala

RDS signale koje postaja šalje možete vidjeti na zaslonu.

Tijekom slušanja FM postaje pritisnite RDS DISPLAY.

- Svaki put kada pritisnete ovaj gumb, prikaz se mijenja da vam pokaže sljedeće informacije : PS IME → RT → CT → Frekvencija

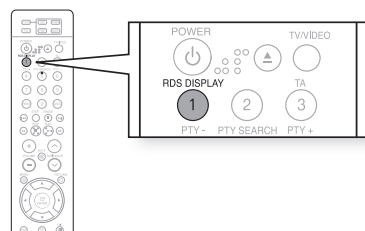

- **PS (usluga programa):** Tijekom traženja pojavljuje se <PS>, a zatim se prikazuju imena postaja. Ako nema poslanog signala pojavljuje se <NO PS>.
- **RT (tekst na radiju) :** Tijekom traženja pojavljuje se <RT>, a zatim se prikazuje tekstualna poruka koju šalje postaja. Ako nema poslanog signala, pojavljuje se <NO RT>.
- **Frekvencija:** frekvencija postaje (nije RDS funkcija)

O znakovima prikazanim na zaslonu

Kada su na zaslonu prikazani PS ili RT signali, rabe se sljedeći znakovi.

- Prozor zaslona ne može razlikovati velika i mala slova te uvijek prikazuje velika slova.
- Prozor zaslona ne može prikazivati znakove s naglascima; na primjer <A,> može važiti za slova <A> s naglascima poput <Á, Â, Ã, Ä i Ĺ.>

Pokazivanje PTY (vrste programa) i funkcije PTY-SEARCH


Jedna od prednosti RDS usluge je ta da možete locirati određenu vrstu programa iz unaprijed postavljenih kanala zadavanjem PTY kodova.

Za traženje programa pomoću PTY kodova

Prije početka zapamtite...

- Funkcija PTY Search primjenjuje se samo na unaprijed postavljene postaje.
- Za zaustavljanje traženja u bilo kojem trenutku, tijekom traženja pritisnite gumb **PTY SEARCH**.
- Za sljedeće korake postoji vremensko ograničenje. Ako je postavljanje prekinuto prije nego što ste gotovi, počnite ponovno od 1. koraka.
- Kada pritisnete gumba na glavnom daljinskom upravljaču, provjerite jeste li odabrali FM postaju koristeći isti.

1. Tijekom slušanja neke FM postaje pritisnite gumb **PTY SEARCH**.
2. Pritisnite gumb **PTY-** ili **PTY+** dok se na zaslonu ne pojavi željeni PTY kod.
 - Zaslom prikazuje PTY kodove koji su opisani na desnoj strani.
3. Pritisnite ponovno gumb **PTY SEARCH** dok je na zaslonu još prikazan PTY kod koji ste odabrali u prethodnom koraku.
 - Centralna jedinica traži 15 unaprijed postavljenih FM postaja te se zaustavlja kada pronade jednu koju ste odabrali i namješta se na tu postaju.

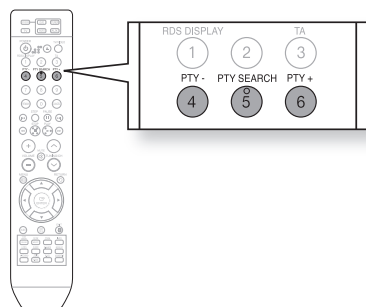

Zaslom	Vrsta programa
NEWS	Vijesti uključuju objavljena mišljenja i izvješća
AFFAIRS	Događaji uključuju trenutačne nezgode, dokumentarna izvješća, rasprave i analize.
INFO	Informacije uključuju težine i mjere, povrate i prognoze, stvari koje zanimaju klijente, informacije iz medicine itd.
SPORT	Sportovi
EDUCATE	Obrazovanje
DRAMA	Dramske radio-serije itd.
CULTURE	Kultura – nacionalna ili lokalna kultura uključujući vjersku problematiku, društvene znanosti, lingvistiku, kazalište itd.
SCIENCE	Prirodne znanosti i tehnologija
VARIED	Ostalo – Govori, zabavni program (kvizovi, igre), intervjui, komedije, satire itd.
POP M	Pop glazba
ROCK M	Rock glazba
M.O.R.M	Trenutačna moderna glazba koja se „lako sluša“

Zaslom	Vrsta programa
LIGHT M	Lagana klasična glazba – klasična glazba te instrumentalna i zborna glazba
CLASSICS	Ozbiljna klasična glazba – orkestralna, simfonijska i komorna glazba i opere
OTHER M	Ostala glazba – jazz, R & B, country glazba
WEATHER	Vremenska prognoza
FINANCE	Financije
CHILDREN	Dječji programi
SOCIAL A	Društvena događanja
RELIGION	Vjerski programi
PHONE IN	Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL	Putovanja
LEISURE	Slobodno vrijeme
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	Country glazba
NATION M	Domaća glazba
OLDIES	Stari hitovi
FOLK M	Narodna glazba
DOCUMENT	Dokumentarni program

praktična funkcija

FUNKCIJA SLEEP TIMER

Vrijeme možete podesiti tako da se kućno kino isključi samo.


Pritisnite gumb **SLEEP**.

- **SLEEP** će se prikazati. Svaki put kada je pritisnut gumb, unaprijed podešeno vrijeme mijenja se ovako :

→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Da potvrdite postavku za sleep timer, pritisnite gumb **SLEEP**.

- Prikazuje se preostalo vrijeme do samo-isključenja kućnog kina.
- Ponovnim pritiskom gumba mijenja se vrijeme spavanja na ono koje ste postavili ranije.

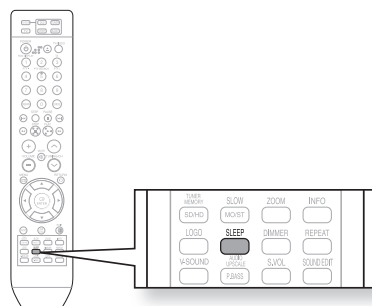


Za poništenje sleep timera, pritišćite gumb **SLEEP** dok se na prikazu ne pojavi **OFF**.

PODEŠAVANJE SVJETLINE PRIKAZA

Možete podesiti svjetlinu prikaza na glavnoj jedinici tako da ne ometa gledanje filma.

Pritisnite gumb **DIMMER**.

- Svaki put kada je pritisnuta tipka, bit će podešena svjetlina prednjeg prikaza.

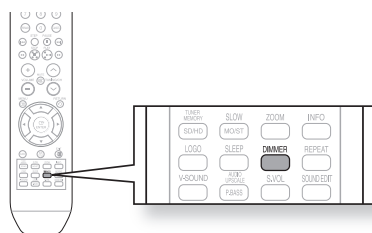


FUNKCIJA MUTE

Ovo je korisno kada otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.

Pritisnite gumb **MUTE**.

- **MUTE** se pojavljuje na prikazu.
- Za obnavljanje zvuka, ponovo pritisnite gumb **MUTE**.

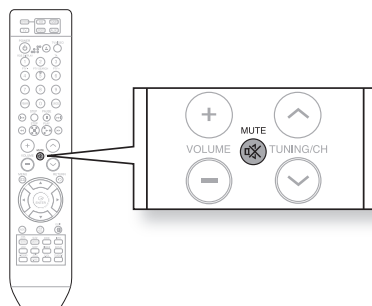

praktična funkcija


V-SOUND (VIRTUALNI ZVUK)

Ova značajka preko 2.1 zvučnika proizvodi virtualni surround zvuk.

Pritisnite gumb **V-SOUND**.

- Svaki put kada je pritisnut ovaj gumb, odabir se mijenja ovako:

V-SO ON → **V-SO OFF**

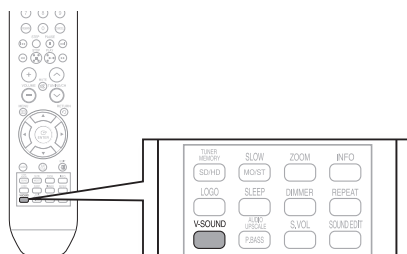


S.VOL (PAMETNA GLASNOĆA)

Ova će funkcija regulirati i stabilizirati razinu glasnoće kako ne bi došlo do nagle promjene glasnoće pri promjeni kanala ili tijekom prijelaza prizora.

Pritisnite gumb **S. VOL**.

- Svaki put kada je pritisnut ovaj gumb, odabir se mijenja ovako:

SVOL ON → **SVOL OFF**

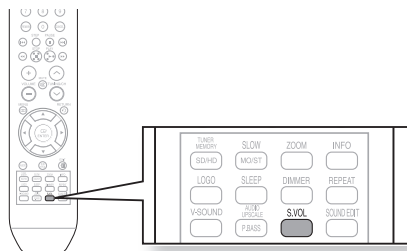

P.BASS/AUDIO UPSCALING


P.BASS

BASS funkcija naglašava niske tonove koji daju zvučne efekte jeke.

Pritisnite gumb **P.BASS/AUDIO UPSCALE** za odabir načina rada **P.BASS**.

- Svaki put kada je pritisnut ovaj gumb, odabir se mijenja ovako:

P BAS ON → **UPSC ON** → **OFF**

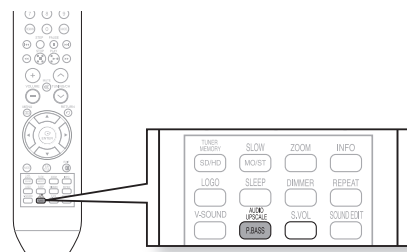

AUDIO UPSCALING

Ovo također pomaže poboljšanju doživljaja slušanja (npr. mp3 glazbe).

Možete povisiti razinu MP3 zvuka (24 kHz, 8 bit) na CD razinu zvuka (44,1 kHz, 16 bit).

Pritisnite gumb **P.BASS/AUDIO UPSCALE** da biste odabrali način **AUDIO UPSCALE**.

- Svaki put kada je pritisnut ovaj gumb, odabir se mijenja ovako:

P BAS ON → **UPSC ON** → **OFF**



- Funkcija P.BASS dostupna je samo s 2-kanalnim LPCM izvorima poput MP3, DIVX, CD i WMA. Pritisnite gumb P.BASS pa će se na zaslonu pojaviti "POWER BASS ON".

rješavanje problema

Pogledajte donju tablicu kada uređaj ne radi pravilno. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako navedena uputa ne pomaže, isključite uređaj, isključite kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača ili Samsung Electronics servisni centar.

SIMPTOM	Provjera/Popravak
Ne mogu izbaciti disk.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu? • Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite regionalni broj DVD-a. DVD diskovi koji su kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati. • CD-ROM-ovi i DVD-ROM-ovi ne mogu se reproducirati na ovom DVD playeru. • Provjerite je li razina ocjenjivanja točna.
Reprodukcija ne započinje odmah po pritisku gumba Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite li oštećen ili izgreban disk na površini? • Obrišite disk.
Zvuk se ne proizvodi.	<ul style="list-style-type: none"> • Nema zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije u koracima. • Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Jesu li zvučnici pravilno prilagođeni? • Je li disk ozbiljno oštećen?
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li daljinski upravljač korišten unutar svog radnog raspona kuta i udaljenosti? • Jesu li baterije istrošene? • Jeste li pravilno odabrali način rada (TV/DVD) funkcija daljinskog upravljača (TV ili DVD)?
<ul style="list-style-type: none"> • Disk se okreće ali nema slike. • Kvaliteta slike je slaba, a slika titra 	<ul style="list-style-type: none"> • Je li uključeno napajanje TV-a? • Jesu li kabeli za video pravilno spojeni? • Je li disk prljav ili oštećen? • Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati.
Audio jezik i podnaslov ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> • Audio jezik i podnaslov ne rade ako ih disk ne sadrži.
Izbornik zaslona se ne pojavljuje čak i kada je odabrana funkcija izbornika.	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite li disk koji ne sadrži izbornike?
Omjer visine i širine slike ne može se promijeniti.	<ul style="list-style-type: none"> • Možete reproducirati 16:9 DVD-e u 16:9 WIDE načinu, 4:3 LETTER BOX načinu ili 4:3 PAN SCAN načinu, ali 4:3 DVD-i mogu se gledati samo u omjeru 4:3. Pogledajte oмотnicu DVD diska, a zatim odaberite odgovarajuću funkciju.

rješavanje problema

SIMPTOM	Provjera/Popravak
<ul style="list-style-type: none">• Ne radi glavna jedinica. (Primjer: Napajanje nestaje ili se čuje čudna buka.)• DVD player ne radi normalno.	<ul style="list-style-type: none">• Isključite napajanje i držite gumb STOP (■) na daljinskom upravljaču više od 5 sekundi. <p>Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.</p>
Zaboravljena je lozinka za razinu ocjenjivanja.	<ul style="list-style-type: none">• Za vrijeme prikaza poruke "NO DISC" na prikazu glavne jedinice, držite gumb glavne jedinice STOP (■) dulje od 5 sekundi. "INITIAL" se pojavljuje na prikazu, a sve se postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti.• Pritisnite gumb POWER. <p>Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.</p>
Radio prijam nije moguć.	<ul style="list-style-type: none">• Je li antena pravilno postavljena?• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte vanjsku FM antenu u području s dobrim prijamom.

popis šifri jezika

Unesite odgovarajući broj šifre za početne postavke "Disc Audio", "Disc Subtitle" i/ili "Disc Menu" (pogledajte stranicu 42).

Šifra	Jezik	Šifra	Jezik	Šifra	Jezik	Šifra	Jezik
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

USB host značajka podržanih proizvoda

DIGITALNI FOTOAPARAT

Proizvod	Tvrtka	Vrsta	Proizvod	Tvrtka	Vrsta
Finepix-A340	Fuji	Digitalni fotoaparat	U300	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix-F810	Fuji	Digitalni fotoaparat	X-350	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix-F610	Fuji	Digitalni fotoaparat	C-760	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix-f450	Fuji	Digitalni fotoaparat	C-5060	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix S7000	Fuji	Digitalni fotoaparat	X1	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix A310	Fuji	Digitalni fotoaparat	U-mini	Olympus	Digitalni fotoaparat
KD-310Z	Konica	Digitalni fotoaparat	Lumix-FZ20	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Finecam SL300R	Kyocera	Digitalni fotoaparat	DMC-FX7GD	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Finecam SL400R	Kyocera	Digitalni fotoaparat	Lumix LC33	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Finecam S5R	Kyocera	Digitalni fotoaparat	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Finecam Xt	Kyocera	Digitalni fotoaparat	Optio-S40	Pentax	Digitalni fotoaparat
Dimage-Z1	Minolta	Digitalni fotoaparat	Optio-S50	Pentax	Digitalni fotoaparat
Dimage Z1	Minolta	Digitalni fotoaparat	Optio 33LF	Pentax	Digitalni fotoaparat
Dimage X21	Minolta	Digitalni fotoaparat	Optio MX	Pentax	Digitalni fotoaparat
Coolpix4200	Nikon	Digitalni fotoaparat	Digimax-420	Samsung	Digitalni fotoaparat
Coolpix4300	Nikon	Digitalni fotoaparat	Digimax-400	Samsung	Digitalni fotoaparat
Coolpix 2200	Nikon	Digitalni fotoaparat	Sora PDR-T30	Toshiba	Digitalni fotoaparat
Coolpix 3500	Nikon	Digitalni fotoaparat	Coolpix 5900	Nikon	Digitalni fotoaparat
Coolpix 3700	Nikon	Digitalni fotoaparat	Coolpix S1	Nikon	Digitalni fotoaparat
Coolpix 4100	Nikon	Digitalni fotoaparat	Coolpix 7600	Nikon	Digitalni fotoaparat
Coolpix 5200	Nikon	Digitalni fotoaparat	DMC-FX7	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Stylus 410 digital	Olympus	Digitalni fotoaparat	Dimage Xt	Minolta	Digitalni fotoaparat
300-digital	Olympus	Digitalni fotoaparat	AZ-1	Olympus	Digitalni fotoaparat
300-digital	Olympus	Digitalni fotoaparat			

USB FLASH DISK

Proizvod	Tvrtka	Vrsta	Proizvod	Tvrtka	Vrsta
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3 PLAYER

Proizvod	Tvrtka	Vrsta	Proizvod	Tvrtka	Vrsta
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-K3	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-U3	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-Z5F	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-T9	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T10	Samsung	MP3 Player
YP-K5	Samsung	MP3 Player	YP-P2	Samsung	MP3 Player

dodatak

MJERE OPREZA ZA KORIŠTENJE I ODLAGANJE DISKOVA

Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje. Budite posebno pažljivi da ne ogrebete diskove pri korištenju.

Rukovanje diskovima

Ne dodirujte stranu za reprodukciju diska.
Držite disk za rubove kako prsti ne bi došli na površinu.
Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.

Spremanje diska

Ne držite ga na direktnoj sunčevoj svjetlosti	Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu	Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu. Spremajte ga u okomitom položaju.
		



- Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
- Ne umećite krekirane ili izgrebane diskove.

Rukovanje i pohranjivanje diskova

Kada se na disku nađu otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i obrišite disk mekanom krpom.

- Pri čišćenju, nježno brišite disk iznutra prema van



- Kondenzacija se može stvoriti ako topli zrak doprije u dodir s hladnim dijelovima unutar playera. Kada se kondenzacija stvori unutar playera, player možda neće raditi pravilno. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite player uključen 1 ili 2 sata.

dodatak

SPECIFIKACIJE

Opće	Potrošnja snage	Glavna jedinica : 55 W	
		Subwoofer: 50 W	
	Težina	7,4 kg	
	Dimenzije	998,2 (Š) x 180,3 (V) x 142,2 (D) mm	
	Raspon radne temperature	+5°C do +35°C	
Disk	Raspon vlažnosti	10 % do 75 %	
	DVD (Digital Versatile Disc)	Brzina čitanja : 3.49 ~ 4.06 m/sec.	
		Pribl. vrijeme reprodukcije (Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.	
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s	
		Maksimalno vrijeme reprodukcije: 74 min.	
Video izlaz	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s	
		Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min.	
	Composite Video	1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
Video/Audio	HDMI	Impedancija: 85~115 Ω	
	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p	
Pojačalo	Izlazna snaga prednjeg zvučnika	75W X 2(3Ω)	
	Izlazna snaga subwoofera	150W(3Ω)	
	Raspon frekvencije	20Hz~20KHz	
	S/N omjer	70dB	
	Odvajanje kanala	55dB	
	Ulazna osjetljivost	(AUX)600mV	
Zvučnik	Sustav zvučnika	2.1ch sustav zvučnika	
		Prednji	Subwoofer
	Impedancija	3 Ω	3 Ω
	Raspon frekvencije	140Hz~20KHz	35Hz~160Hz
	Razina izlaznog pritiska zvuka	86dB	86dB
	Nominalni ulaz	75W	150W
	Maksimalni ulaz	150W	300W
Subwoofer	Težine	8,9 kg	
	Dimenzije	255(Š) x 322(D) x 412(V) mm	

*: Nominalna specifikacija

- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontaktirajte SAMSUNG DILJEM SVIJETA)

Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.

Područje	Zemlja	Centar za korisnike ☎	Web-mjesto
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

